

acer
explore beyond limits™

ICONIA TAB

A700 / A701



©2012. Tutti i diritti riservati.

Acer ICONIA TAB Guida per l'utente

Modello: A700/A701

Prima pubblicazione: 11/2012

Versione: 1.0

Acer ICONIA TAB

Numero di modello: _____

Numero di serie*: _____

Data di acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

* Nota: Vedere "Coperchio dello slot scheda" a pagina 5 o "Dove posso trovare il mio numero ID di serie?" a pagina 69.

Sommario

Caratteristiche del tablet

Caratteristiche e funzioni	3
Registrazione del prodotto	3

Configurazione

Disimballaggio del tablet	4
Caratteristiche del tablet	4
Indicatori a LED	7

Uso del tablet

Utilizzo dello slot per la scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G)	8
Caricamento del tablet	8
Prima accensione	9
Uso del touchscreen	10
La schermata Home	10
La tastiera su schermo	18
Modifica testo	20
Blocco del tablet	22
Spegnimento del tablet	23
Modifica del piano di gestione dell'alimentazione.	23

Connessione dei dispositivi al tablet

Collegamento dell'alimentazione CA	24
Inserimento di una scheda microSD (opzionale)	24
Connessione di un dispositivo USB al tablet	24
Trasferimento di file tra il tablet e un PC	25
Collegamento di un dispositivo Bluetooth	26
Accessori	26

Utilizzo di una rete dati per cellulare (solo per i modelli Wi-Fi+3G)

Inserimento di una scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G)	27
Regolazione delle impostazioni di connessione	28
Condivisione Internet	30

Connessione a Internet

Gestione delle connessioni Wi-Fi	31
Navigazione in Internet	31
Configurazione di Gmail	32
Comporre un messaggio di e-mail	33

Configurazione dell'applicazione posta elettronica	33
Applicazioni in linea	33
AcerCloud	
Cos'è AcerCloud?	37
Creazione di un ID AcerCloud	37
AcerCloud Docs	41
clear.fi	43
Riproduzione di musica e video	
Riproduzione multimediale	46
Gestione delle persone e dei contatti	
Uso della fotocamera e della videocamera	
Icone ed indicatori della fotocamera	53
Scattare una foto	55
Icone ed indicatori della videocamera	55
Acquisizione video	57
Stampa con il tablet	
Acer Print	58
Impostazioni avanzate	
Wireless e Reti	63
Dispositivo	64
Personale	67
Sistema	67
Aggiornamento del sistema operativo del tablet	68
Ripristino del tablet	68
FAQ e risoluzione dei problemi	
Altre risorse della Guida	71
Specifiche	
Contratto di licenza finale	
Marchi commerciali e avvisi legali	77

Caratteristiche del tablet

Caratteristiche e funzioni

Il nuovo tablet offre funzioni all'avanguardia per l'accesso semplificato a multimedialità e intrattenimento. È possibile:

- Collegarsi a Internet con Wi-Fi o, se il tablet comprende funzioni 3G, con HSDPA+.
- Accedere alla posta elettronica durante gli spostamenti.
- Restare in contatto con gli amici tramite le applicazioni Contatti e social network.

Registrazione del prodotto

Quando usate il prodotto per la prima volta si raccomanda di registrarlo immediatamente. In questo modo si potrà usufruire di alcuni vantaggi, come ad esempio:

- Assistenza più veloce da parte dei nostri rappresentanti specializzati.
- Diventare membro della comunità Acer: ricezione di promozioni e partecipazione ai sondaggi.
- Le ultime notizie da Acer.

Affrettatevi e registratevi, altri vantaggi vi attendono!

Come eseguire la registrazione

Per registrare il prodotto Acer, visitare **www.acer.com**. Fare clic su **Registrazione** e seguire le istruzioni.

È anche possibile eseguire la registrazione direttamente dal tablet toccando l'icona **Registrazione**.

Dopo aver ricevuto la registrazione del vostro prodotto, vi invieremo una e-mail di conferma con dati importanti che dovrete conservare in un posto sicuro.

Configurazione


Disimballaggio del tablet

Il tablet è imballato in una scatola di protezione. Aprirla delicatamente ed estrarre il contenuto. Se uno o più dei seguenti elementi manca o è danneggiato, mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore:

- Acer ICONIA TAB A700/A701
- Poster di installazione
- Adattatore micro USB a USB
- Adattatore CA
- Garanzia


Caratteristiche del tablet

Vista frontale

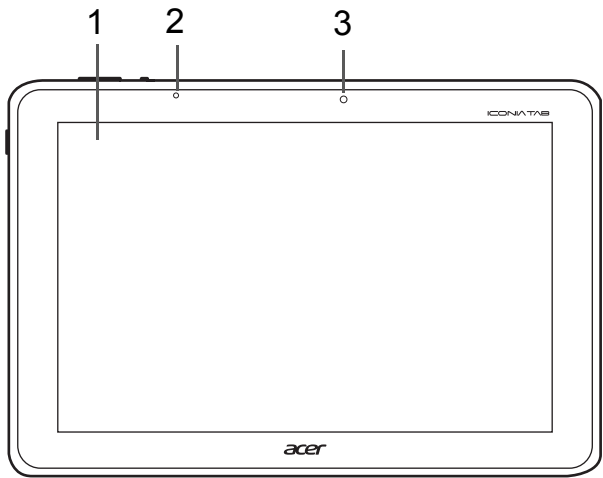


N.	Voce	Descrizione
1	Touchscreen	Touchscreen capacitivo da 10,1 pollici, 1920 x 1200 pixel.
2	Sensore illuminazione	Rileva la luce ambientale e regola automaticamente la luminosità dello schermo.
3	Fotocamera anteriore	Una fotocamera da 1 megapixel per le video chat e le immagini degli autoritratti.

Vista sinistra/destra

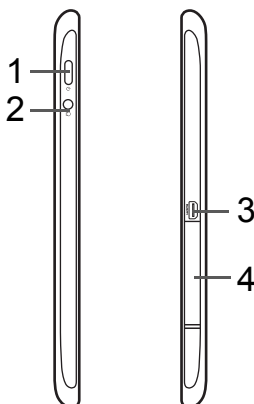


N.	Voce	Descrizione
1	Pulsante di accensione	Premere a lungo per accendere il tablet, premere brevemente per accendere/spegnere lo schermo o entrare nella modalità di sospensione; premere e tenere premuto per spegnere il tablet.
2	Jack auricolare da 3,5 mm	Per il collegamento di auricolari stereo.
3	Connettore Micro HDMI (Tipo D)	Si connette a un cavo HDMI con un connettore Tipo D.
4	Coperchio dello slot scheda	<p>Inserire una scheda microSD nello slot sotto questo coperchio. Vedere "Inserimento di una scheda microSD (opzionale)" a pagina 24.</p> <p><i>Uno slot per scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G) consente l'accesso a Internet se si è in possesso di un abbonamento dati sul cellulare. Il lato sottostante del coperchio dello slot contiene il numero di ID seriale del tablet, necessario durante la riparazione.</i></p>

Viste dall'alto e dal basso

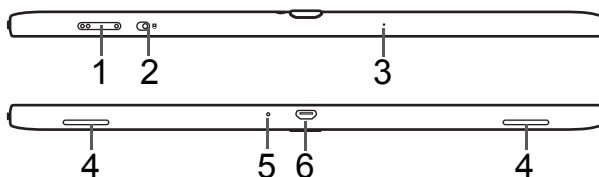

N.	Voce	Descrizione
1	Tasto di controllo volume	Aumenta e diminuisce il volume del tablet.
2	Interruttore blocco rotazione schermo	Utilizzare questo interruttore per bloccare la rotazione dello schermo o consentire allo schermo di regolare l'orientamento del tablet.
3	Microfono	Riceve l'audio per le video chat e le chiamate su Internet.
4	Altoparlanti	Emette audio stereo.
5	Pulsante Reset	Per ripristinare la corrente al tablet, usare un oggetto piccolo e sottile (come una graffetta).
6	Connettore multifunzione	Questo è un connettore multifunzione con caricamento dell'alimentazione e iper USB [host e slave] per il trasferimento dei dati. Vedere "Connessione dei dispositivi al tablet" a pagina 24.

Vista posteriore

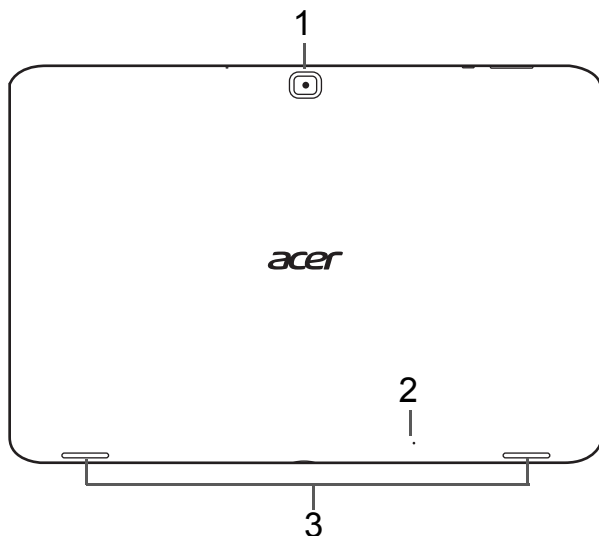

N.	Voce	Descrizione
1	Fotocamera posteriore	Fotocamera da 5-megapixel per scattare immagini ad alta risoluzione.
2	Microfono	Riceve l'audio per le video chat e le chiamate su Internet.
3	Altoparlanti	Emette audio stereo.

Indicatori a LED

Colore LED	Stato	Descrizione
Spento		Il tablet è spento.
Bianco	Acceso	Il tablet si sta avviando, riattivando o è completamente carico.
Arancione	Acceso	Il tablet è in carica.
Arancione	Lampeggiante	Errore di caricamento.

Uso del tablet


Utilizzo dello slot per la scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G)

Determinati tablet includono uno slot SIM per l'accesso a Internet. Per sfruttare completamente le capacità di navigazione del dispositivo, è necessario installare una scheda SIM con abbonamento dati *prima* di accendere il tablet.

Vedere "Inserimento di una scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G)" a pagina 27.

Caricamento del tablet

Per il primo utilizzo è necessario caricare il tablet per quattro ore. Dopo di che è possibile caricare la batteria, se necessario.

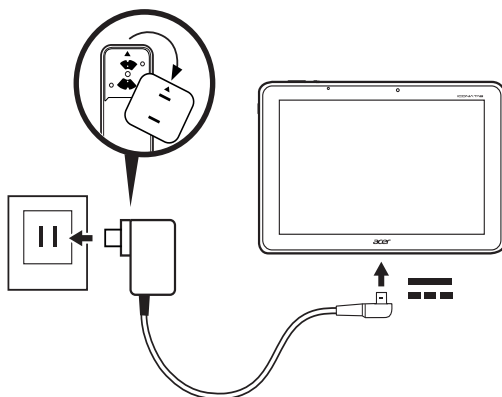

.....
Nota: La figura del caricabatteria ha solamente uno scopo esplicativo. La reale configurazione può variare.
.....

Assemblaggio dell'adattatore di alimentazione

Posizionare il lato della spina dell'adattatore di alimentazione sul corpo dell'adattatore.



.....
Nota: Le sezioni si inseriscono in una sola direzione.
.....

Una volta collegati i pezzi, ruotare il lato della spina in senso orario finché non scatta in posizione.

Collegamento alla rete elettrica

Collegare il connettore di alimentazione al tablet, quindi inserire l'adattatore CA in qualsiasi presa di corrente CA.



.....
Avviso: Utilizzare soltanto l'adattatore di alimentazione fornito in dotazione per caricare il dispositivo.
.....




.....
Nota: Il tablet non supporta il caricamento tramite USB. È normale che la superficie del tablet si surriscaldi durante il processo di carica o durante l'uso prolungato.
.....

Prima accensione

Per accendere il tablet, premere e tenere premuto il pulsante di accensione finché il tablet non vibra. Attendere l'avvio del tablet. Verranno quindi poste alcune domande prima di poter utilizzare il tablet.

Per iniziare, toccare per selezionare la lingua e il paese, quindi toccare **Start**. Seguire le altre istruzioni visualizzate.

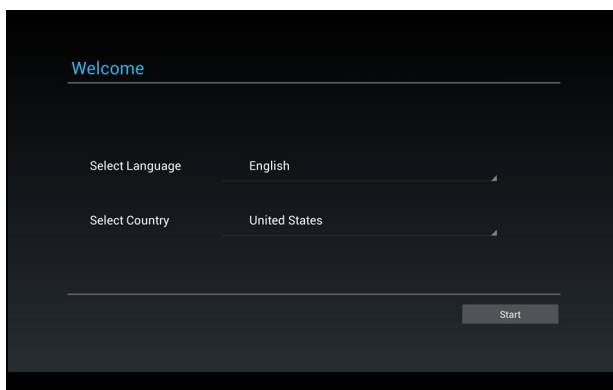

.....
Nota: Se lo schermo del tablet si spegne, è entrato nella modalità di sospensione. Premere brevemente il pulsante di accensione per riattivarlo. Per ulteriori informazioni, vedere "Riattivare il tablet" a pagina 22.
.....

Accedere a o creare un account Google

Se si ha l'accesso a Internet, il tablet consente di sincronizzare le informazioni con un account Google.

Durante il processo di configurazione, è possibile creare o accedere all'account, il quale verrà usato per sincronizzare l'elenco dei contatti, e-mail, calendario e altre informazioni. Se non si dispone dell'accesso a Internet, o non si desidera utilizzare questa funzione, toccare **Ignora**.



Importante: È necessario accedere a un account Google per utilizzare Gmail, Google Talk, il Calendario Google e altre applicazioni Google; per scaricare le applicazioni da Google Play; per effettuare il back-up delle impostazioni sui server di Google; e per approfittare degli altri servizi Google sul proprio tablet. Se si desidera ripristinare impostazioni esistenti da un altro dispositivo con Android 2.0 (o versione successiva) installato, è necessario accedere all'account Google durante la configurazione. Se si attende oltre il completamento della configurazione, le impostazioni non verranno ripristinate.



Nota: Se si possiedono account Google multipli, come per esempio account separati per contatti personali e aziendali, è possibile accedervi e sincronizzarli dalla sezione impostazioni Account. Vedere "Account Google multipli." a pagina 67.

Uso del touchscreen

Il tablet è dotato di touchscreen per la selezione degli elementi e l'inserimento delle informazioni. Usare il dito per toccare lo schermo.

Toccare: Toccare una volta lo schermo per aprire gli elementi e selezionare le opzioni.

Trascinare: Tenere il dito sullo schermo e trascinarlo sullo schermo per selezionare testo e immagini.

Toccare e tenere premuto: Toccare e tenere premuto un elemento per visualizzare un elenco di azioni disponibili per quell'elemento. Nel menu che compare, scegliere l'azione che si vuole eseguire.

Scorrere: Per scorrere lo schermo verso l'alto o il basso, è sufficiente trascinare il dito verso l'alto o il basso sullo schermo nella direzione in cui si desidera scorrere.

La schermata Home

Quando si avvia il tablet, o viene riattivato dal risparmio energetico, viene visualizzata la schermata Home. Questa schermata fornisce un rapido accesso alle informazioni e semplici controlli con i widget o i collegamenti. Le informazioni visualizzate sono ad esempio l'ora e il meteo, o altri controlli o l'accesso diretto alle applicazioni. Alcuni sono già installati nel tablet, mentre altri possono essere

scaricati da Google Play. Nella schermata Home sono già presenti alcuni controlli e informazioni.



Cerca

Per cercare applicazioni, file o informazioni su Internet, toccare l'icona **Google** nell'angolo in alto a sinistra.



Inserire il testo che si desidera trovare. Toccare la freccia o il tasto Invio per cercare su Internet, o toccare uno dei suggerimenti, applicazioni o file visualizzati nell'elenco.



Nota: Per poter cercare o navigare in Internet, è necessario essere connessi a una rete dati cellulare (se disponibile) o wireless. Vedere "Connessione a Internet" a pagina 31.

Ricerca vocale

Se è disponibile la ricerca vocale, toccare il microfono ed enunciare la propria richiesta di ricerca. Vedere "Ricerca vocale" a pagina 32.



Navigazione

Per navigare attraverso menu e opzioni, tre (o più) icone sono visualizzate nell'angolo in basso a sinistra.



Indietro

Toccare questa icona per andare alla pagina precedente, o salire di un livello in un menu. Questa icona può essere sostituita con l'icona *nascondi* in determinati casi (per esempio se viene visualizzata la tastiera o l'elenco delle applicazioni recenti).



Home

Toccare quest'icona per andare direttamente alla schermata Home.

Recente

Toccare questa icona per visualizzare le applicazioni recentemente aperte. Toccare un'applicazione per aprirla, o toccare in qualsiasi punto sullo schermo per tornare alla schermata Home.

Acer Ring

Toccare questa icona per visualizzare Acer Ring. Questo consente di accedere rapidamente e facilmente alle applicazioni e ai segnalibri preferiti. Vedere "Acer Ring - avvio rapido" a pagina 12.



La schermata Home estesa

La schermata Home si estende oltre i lati della schermata Home iniziale, fornendo altro spazio in modo da poter aggiungere altri widget o organizzare collegamenti. Per visualizzare la schermata Home estesa, scorrere il dito verso sinistra o destra.

Sono disponibili cinque pagine, due a sinistra e due a destra. Per cambiare o aggiungere i widget in una delle schermate vedere **"Personalizzazione della schermata Home" a pagina 16**.



Acer Ring - avvio rapido

Acer Ring consente di accedere rapidamente e facilmente alle applicazioni e ai segnalibri preferiti. Integra molte funzioni e strumenti utili in un'interfaccia facile da usare. Toccare l'icona Ring al fondo dello schermo per visualizzare Acer Ring.



Il lato sinistro di Acer Ring controlla il volume e il lato destro mostra i segnalibri del Browser.

Quattro collegamenti attorno al centro del ring lanciano le proprie applicazioni preferite.



Nota: Aprire **APPLICAZIONI** > **Impostazioni** > **Ring** per cambiare questi collegamenti.

Schermata


Toccare il collegamento **Schermata** per salvare un'immagine della schermata corrente. Toccare la miniatura per visualizzare immediatamente l'immagine, o aprire la **Galleria** per visualizzare l'album **Schermate**.

Cerca

Toccare il centro del ring per cercare nel tablet o su Internet.

Il menu applicazioni

Il menu applicazioni visualizza le applicazioni e i widget disponibili sul tablet.

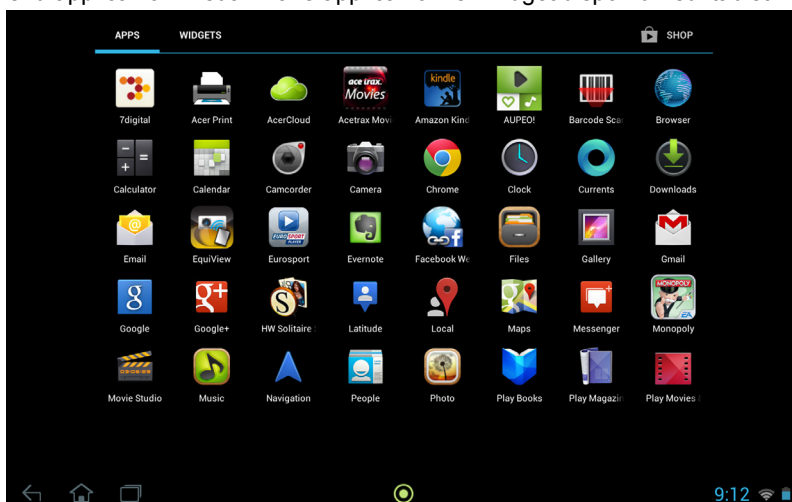

Le applicazioni sono visualizzate in ordine alfabetico. Se sono disponibili ulteriori applicazioni, un profilo della seconda pagina verrà visualizzato sul lato dello schermo. Scorrere il profilo verso il centro dello schermo per cambiare pagina.

Altrimenti, scorrere a sinistra per visualizzare altre applicazioni. Quando ci si trova nell'ultima pagina delle applicazioni, scorrere a sinistra per visualizzare i widget disponibili sul tablet. Vedere "Personalizzazione della schermata Home" a pagina 16.

Toccare l'icona **Negozio** per aprire Google Play.



Nota: Tutte le illustrazioni sono da considerarsi di riferimento. Le applicazioni installate sul tablet possono variare rispetto alle applicazioni mostrate nelle illustrazioni.

Aggiungere un'applicazione a una schermata Home

Toccare e tenere premuta un'icona per aggiungere un collegamento a una delle schermate Home. Quando si seleziona un'icona, si viene indirizzati alla schermata Home iniziale. È possibile trascinare l'icona selezionata in qualsiasi schermata home estesa.

Area di stato e di notifica

Le icone di stato e di notifica si trovano nell'angolo in basso a destra dello schermo.

L'area di notifica contiene varie icone che informano sullo stato del tablet. Le icone sulla destra dell'orologio indicano lo stato di connettività e batteria. La parte sinistra dell'orologio visualizza le icone di notifica degli eventi.



Toccare l'area notifica per visualizzare altre informazioni di stato. I pulsanti di controllo consentono di attivare (blu) o disattivare (bianco) le funzioni. Alcuni riepiloghi di eventi comprendono dei comandi al di sotto dell'area di stato principale, come i comandi multimediali, se è in corso la riproduzione musicale.







Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Aprire le opzioni di gestione dell'alimentazione		Aprire il menu Impostazioni
	Toccare per attivare/disattivare il wireless		Toccare per attivare/disattivare il Bluetooth
	Toccare per attivare/disattivare il GPS. <i>Quando è attivo, permette alle app di utilizzare il GPS per individuare la propria posizione</i>		Toccare per attivare/disattivare la modalità aereo






Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Toccare per attivare/disattivare la sincronizzazione automatica al proprio account di Google		Toccare per attivare/disattivare l'audio
	Toccare per attivare/disattivare la rotazione automatica dello schermo (stesso effetto dell'interruttore di blocco della rotazione dello schermo posizionato al di sopra del tablet)		Toccare per attivare/disattivare le notifiche
	Toccare per modificare le impostazioni di luminosità dello schermo tra scuro, mezzo luminoso, luminoso e automatico		

Icone di stato e di notifica

Icone di connessione

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Connesso a una rete wireless (le onde indicano la potenza della connessione)		Il Bluetooth è acceso
	Modalità aereo (connettività wireless disattiva)		Connesso a un dispositivo Bluetooth

Icone di stato della batteria

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	La batteria è molto scarica		La batteria è carica
	La batteria è scarica		La batteria si sta caricando
	La batteria è parzialmente scarica		

Icone di notifica

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Allarme attivato		L'altoparlante è disattivato
	Nuovo messaggio Gmail		Il microfono del tablet è spento
	Nuovo messaggio Google Talk		Il GPS è acceso
	Evento in scadenza		Ricezione dati relativi alla posizione dal GPS
	Riproduzione brano in corso		Sincronizzazione dati

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Scheda SD o memoria USB piena		Sincronizzazione attiva
	Il tablet è connesso al PC tramite USB		Problema di accesso o sincronizzazione
	Aggiornamento applicazione disponibile		Caricamento dati
	Aggiornamento sistema disponibile		Download dati in corso
	Stato Virtual private network (VPN)		

Icone di stato dei dati cellulari (solo per i modelli Wi-Fi+3G)

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Intensità del segnale cellulare		Scheda SIM non valida o non installata
	Connesso alla rete GPRS		SMS/MMS nuovo/non letto
	Connesso alla rete EDGE		Problema con l'invio dell'SMS/MMS
	Connesso alla rete 3G		Soglia di utilizzo dati del servizio superata
	Connesso alla rete HDPA		Tethering USB attivato
	Connesso alla rete HSDPA		Tethering Bluetooth attivato
	Roaming		Tethering wireless attivato
	Nessun segnale		Tethering multiplo o connessioni hotspot attivati

Personalizzazione della schermata Home


È possibile personalizzare la schermata Home aggiungendo o rimuovendo collegamenti o widget di applicazioni, e cambiando lo sfondo.

Aggiunta o rimozione di collegamenti o widget

Per aggiungere collegamenti o widget, toccare l'icona **APPLICAZIONI** nell'angolo in alto a destra della schermata Home.

Il menu **APPLICAZIONI** contiene un elenco di collegamenti ad applicazioni che è possibile trascinare alla schermata Home.

Toccare **WIDGET** per visualizzare piccole applicazioni e collegamenti (es. collegamenti personalizzati, contatti o segnalibri) che è possibile aggiungere alla schermata Home. I widget sono piccole applicazioni che visualizzano informazioni costantemente aggiornate o collegamenti rapidi ad applicazioni o funzioni speciali.

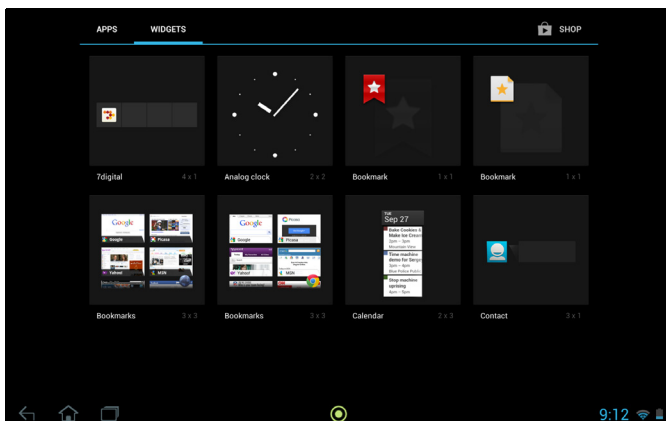

Per spostare un'App o Widget nella schermata Home, toccare e tenere premuto un elemento finché non viene selezionato. Si aprirà la schermata Home. Trascinare l'elemento in qualsiasi area libera sullo schermo. Per visualizzare informazioni sull'App o il Widget, trascinarle sull'icona in alto allo schermo.



Per spostare l'elemento su una schermata Home diversa, trascinarlo al lato dello schermo, la schermata Home passerà allo schermo in quella direzione. Rilasciare l'elemento quando è posizionato correttamente.

Ridimensionare un Widget

È possibile ingrandire la maggior parte dei widget, in modo da liberare più spazio per le informazioni importanti. Dopo aver posizionato un Widget sulla schermata Home, toccare e tenere premuto per selezionarlo. Compariranno quattro diamanti su ciascun lato, toccare e trascinare il diamante finché il Widget non risulta delle dimensioni corrette. Toccare **Indietro** per terminare.



Nota: Non tutti i Widget possono essere ridimensionati.

Rimozione di un elemento dalla schermata Home

Per rimuovere un elemento dalla schermata Home, toccare e tenere premuto l'elemento finché non compare l'opzione **Rimuovi** in alto sullo schermo. Trascinare semplicemente l'elemento all'opzione **Rimuovi**.




Cambiare l'immagine della schermata Home

Tenere premuto qualsiasi spazio aperto nella schermata Home. È possibile scegliere tra gli sfondi pre-formattati, le immagini salvate nella Galleria, gli Sfondi selezionati oppure gli sfondi live che presentano sfondi animati o interattivi.

La tastiera su schermo

Quando viene toccata una casella di testo per inserire del testo, viene visualizzata la tastiera su schermo. È sufficiente toccare i tasti per inserire il testo.

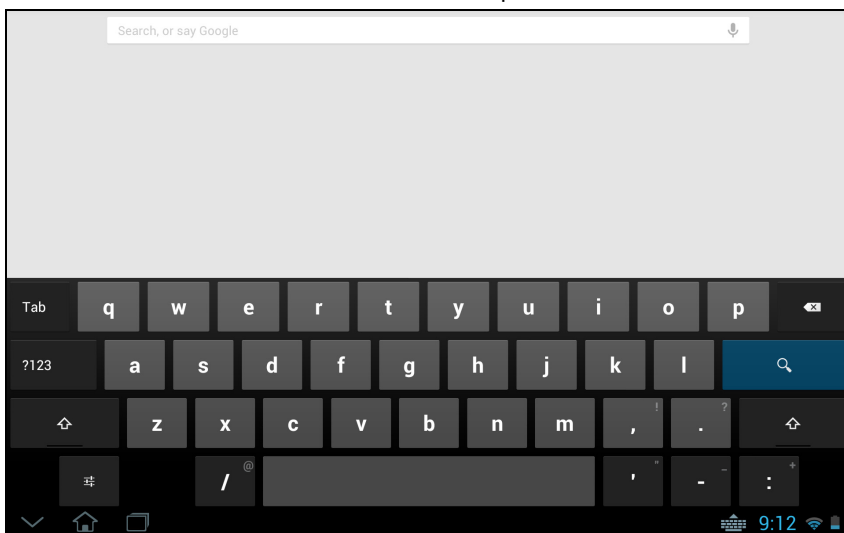

Toccare il pulsante **?123** per visualizzare i numeri e i caratteri speciali, quindi toccare il tasto **~ \ {** per visualizzare altre opzioni. Tenere premuto il tasto per selezionare un altro carattere (se disponibile per quel tasto), ad esempio lettere accentate o i relativi simboli.

Il layout della tastiera varia leggermente, in relazione all'applicazione e alle informazioni da inserire.

Modificare le impostazioni della tastiera Android

Per utilizzare la tastiera in una lingua diversa o modificare le impostazioni, toccare il tasto **Opzioni di immissione**, quindi selezionare **Lingue di immissione** o **Impostazioni della tastiera Android**. Queste impostazioni includono la correzione automatica e i suoni e la vibrazione della tastiera.



Modalità di scrittura intuitiva o correzione automatica

La tastiera Android fornisce una modalità di scrittura intuitiva. Quando si digitano le lettere di una parola, una selezione di parole che continuano la sequenza delle lettere digitate o che siano parole corrispondenti tranne che per qualche errore, verranno visualizzate sulla tastiera. L'elenco delle parole cambia ogni qualvolta si preme un tasto. Nel caso sia visualizzata la parola cercata, è possibile toccarla per inserirla nel testo.

Per attivare o disattivare la modalità di scrittura intuitiva con la tastiera Android, toccare il tasto **Opzioni di immissione**, e quindi **Impostazioni della tastiera Android**. Toccare **Correzione automatica** o **Mostra suggerimenti di correzione** e selezionare una delle opzioni.

Modifica della tastiera


Per usare un tipo diverso di tastiera, toccare l'icona **Stato tastiera**; questa aprirà un menu che elenca i metodi di immissione del testo disponibili sul tablet. Toccare il metodo di immissione preferito.



In genere sono disponibili tre opzioni: **Tastiera Android**, **Digitazione vocale Google** e **Immissione Testo XT9**. Selezionare **Configura metodi di immissione** per aggiungere (o rimuovere) layout della tastiera o lingue a questo elenco.


Immissione testo XT9

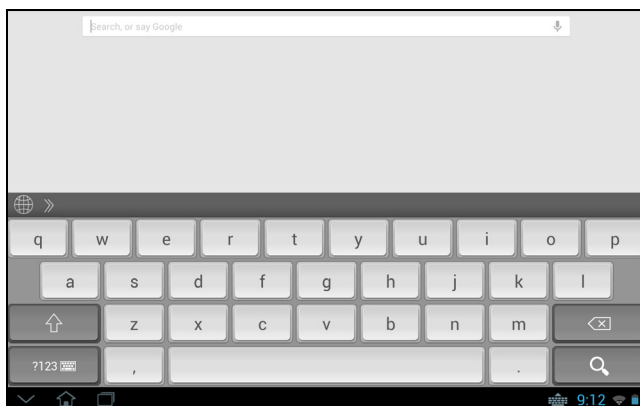

La tastiera XT9 fornisce un'alternativa alla tastiera Android.



Toccare il pulsante **?123** per visualizzare i numeri e i caratteri speciali, quindi toccare il tasto **ALT** per visualizzare altre opzioni. Tenere premuto il tasto per selezionare un altro carattere (se disponibile per quel tasto), ad esempio lettere accentate o i relativi simboli.

Gli altri tasti variano in relazione al tipo di testo inserito, per es. quando viene digitato un SMS è disponibile un tasto per inserire uno smiley. Come per gli altri tasti, tenere premuto per vedere se sono disponibili altre opzioni.

Se si sono selezionate più lingue di immissione, è possibile alternare rapidamente tra queste tastiere di lingue di immissione toccando l'icona **Terra** .

Per modificare le funzioni della tastiera XT9, toccare l'icona **Freccia**  e quindi toccare l'icona **Chiave** . In alternativa, andare a **APPLICAZIONI** >

Assistenza testo

La tastiera standard XT9 presenta diverse caratteristiche che aiutano ad inserire il testo esatto. Per utilizzare queste funzioni, toccare l'icona **Stato tastiera**; questa aprirà un menu che elenca i metodi di immissione del testo disponibili sul tablet. Toccare le impostazioni accanto alla voce **Immissione testo XT9**.

Funzione	Descrizione
Lingue e tastiere	Imposta il suggerimento di una parola e digita le impostazioni di immissione (correzione automatica).
Preferenze	Imposta suono e vibrazioni alla pressione di un tasto, punteggiatura automatica o immissione vocale.

Modifica testo

È possibile selezionare e modificare il testo in alcune applicazioni, per esempio il testo inserito in un campo di testo. È possibile tagliare o copiare il testo selezionato e quindi incollarlo all'interno della stessa applicazione, o su un'applicazione diversa.



.....
Nota: È possibile che alcune applicazioni non supportino la selezione del testo, o che la supportino soltanto in determinate aree. Altre applicazioni potrebbero offrire comandi specializzati per selezionare testo.
.....

Selezione del testo


Per selezionare il testo che si desidera tagliare, copiare, eliminare o sostituire:

1. Toccare il testo che si desidera selezionare. Se è possibile selezionare questo testo, viene inserito un cursore al di sotto del testo.



.....
Nota: Il cursore indica dove verrà inserito il testo digitato o incollato.
.....

2. Toccare e tenere premuto il testo o la parola che si desidera selezionare.
Il testo selezionato viene evidenziato, con una scheda a ciascuna estremità della selezione.

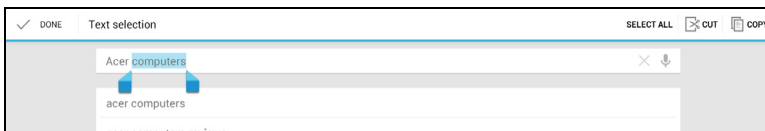


3. Trascinare una delle due schede per allargare o ridurre la quantità di testo selezionato, oppure toccare **Seleziona tutto**.
4. Per tagliare o copiare il testo, toccare il pulsante **TAGLIA** o **COPIA**.

Inserimento di testo


Per digitare nuovo testo o aggiungere testo copiato:

1. Toccare il testo che si desidera selezionare. Se è possibile selezionare questo testo, viene inserito un cursore al di sotto del testo.

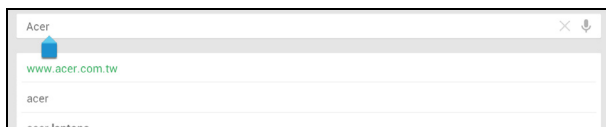



Nota: Il cursore indica dove verrà inserito il testo digitato o incollato.

2. Se il cursore non si trova nella posizione desiderata, trascinarlo nella posizione corretta.
Se si è copiato testo (vedere di seguito) in precedenza, toccare dove si desidera inserire il testo. Compare brevemente il pulsante **INCOLLA** al di sotto del cursore. Toccare il pulsante per incollare il testo.

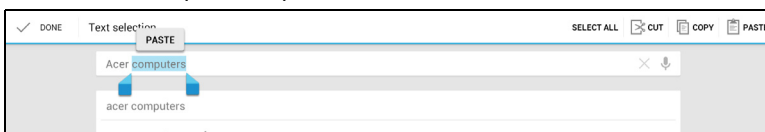

Per sostituire una parola, toccarla due volte. Compare brevemente il pulsante **INCOLLA** al di sopra della parola. Toccare il pulsante incolla per sostituire il testo.

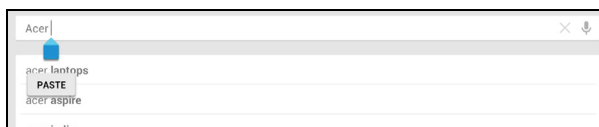

3. Modificare il testo: digitare, incollare o eliminare il testo.
4. Toccare  sulla tastiera.


Blocco del tablet

Se il tablet non deve essere utilizzato per un po' di tempo, premere brevemente il pulsante di accensione per bloccare l'accesso. In questo modo si conserva la batteria e si è certi che il tablet non utilizzi senza avviso alcuni servizi. Il tablet si blocca automaticamente se non usato per un dato periodo di tempo. Per modificare il ritardo, toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni > Schermo > Sospensione**.

Riattivare il tablet

Se lo schermo si spegne e il tablet non reagisce al tocco dello schermo, vuol dire che è bloccato e in modalità sospensione.

Per riattivare il tablet, premere il pulsante accensione. Il tablet visualizza la schermata di blocco. Per sbloccare lo schermo, premere il pulsante di blocco e seguire il blocco sul lato destro del cerchio.

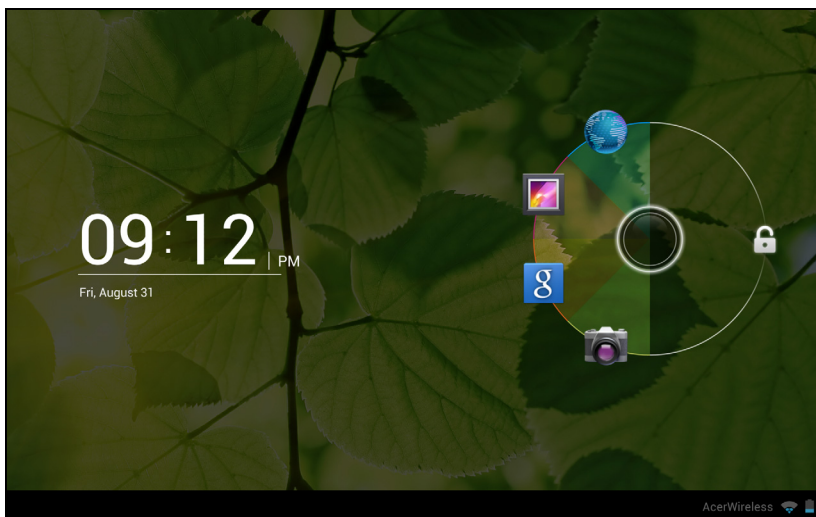

Applicazioni schermata di Blocco

Per attivare le applicazioni usate di frequente, premere il pulsante di blocco e trascinarlo su una delle quattro applicazioni della schermata di Blocco sul lato sinistro del cerchio. Questo sblocca il tablet e apre immediatamente l'applicazione.



Nota: Aprire **Applicazioni > Impostazioni > Applicazioni schermata di Blocco** per cambiare queste applicazioni.

Opzioni di sicurezza

Per ulteriore sicurezza, è possibile impostare un codice o un numero da inserire per accedere al tablet, come una sequenza di sblocco (una serie di punti che devono essere toccati nell'ordine esatto). Aprire la schermata Home e toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo**.



Nota: Se si dimentica il modello di sblocco, fare riferimento a "**Sequenza di sblocco**" a pagina 70.


Spegnimento del tablet

Se non si ha intenzione di usare il tablet per un periodo di tempo prolungato, spegnerlo per risparmiare batteria. Per spegnere il tablet (anche quando è bloccato), premere e tenere premuto il pulsante di accensione per un secondo. Verrà richiesto di confermare lo spegnimento. Per forzare lo spegnimento, tenere premuto il pulsante di accensione per quattro secondi.

Modifica del piano di gestione dell'alimentazione.

Il tablet presenta tre opzioni di alimentazione differenti: *Prestazioni elevate*, *Bilanciato (consigliato)*, e *Risparmio energia*. Prestazioni elevate favorisce le prestazioni, ma potrebbe consumare più energia. Bilanciato (consigliato) bilancia automaticamente le prestazioni con il consumo energetico. Risparmio energia favorisce il risparmio energetico per aumentare la durata della batteria.

Per cambiare le impostazioni di gestione dell'alimentazione, toccare l'icona **APPLICAZIONI** nell'angolo in alto a destra della schermata Home. Toccare **Impostazioni** e sotto *Periferica*, toccare **Opzioni di alimentazione**. Toccare **Piano di alimentazione** e toccare il piano di gestione dell'alimentazione desiderato.

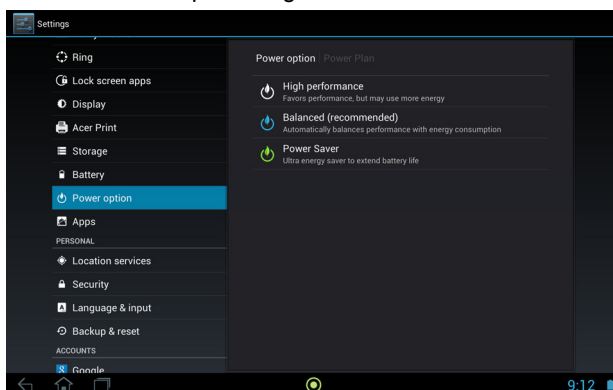

Connessione dei dispositivi al tablet

Collegamento dell'alimentazione CA

Vedere "Caricamento del tablet" a pagina 8.


Inserimento di una scheda microSD (opzionale)

È possibile installare una scheda microSD per aumentare lo spazio della memoria del dispositivo.




.....
Nota: Il tablet supporta esclusivamente schede microSD che utilizzano il file system FAT o FAT32.
.....

1. Aprire il coperchio dello slot della scheda.
2. Inserire la scheda microSD come mostrato. Verificare che la scheda microSD sia inserita fino in fondo nello slot della scheda.
3. Riposizionare il coperchio dello slot della scheda.

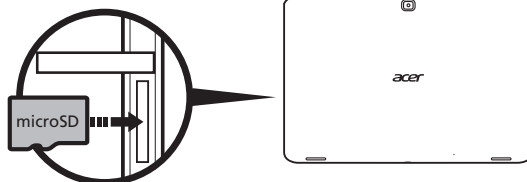

Controllare la capacità della scheda nella sezione **SCHEDA SD** di **APPLICAZIONI** > **Impostazioni** > **Memoria**.

Connessione di un dispositivo USB al tablet

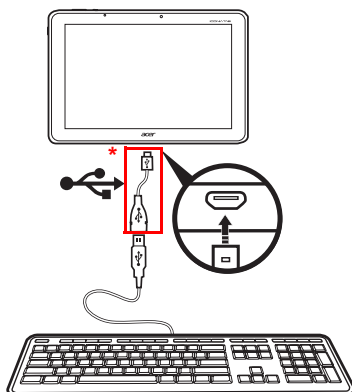

I dispositivi USB, come la tastiera, il mouse, il controller di gioco, la fotocamera digitale o il dispositivo di archiviazione (compreso uno smartphone Android che fa da dispositivo di archiviazione esterno), vengono supportati tramite la porta USB. Siccome la maggior parte delle tastiere USB, mouse e controller di gioco sono progettati per i computer e sistemi operativi desktop, alcuni tasti potrebbero non funzionare.



.....
* **Nota:** È necessario utilizzare l'adattatore in dotazione per usare questi dispositivi USB. L'aspetto dell'adattatore varia in base alla configurazione.
.....

Accesso ai file su un dispositivo di archiviazione USB



.....
Nota: Il tablet supporta esclusivamente dispositivi di archiviazione USB che utilizzano il file system FAT, FAT32 o NTFS.
.....

È possibile accedere ai file multimediali (foto, musica e video) sui dispositivi di archiviazione USB con le applicazioni multimediali del tablet.



.....
Attenzione: Prima di rimuovere questa memoria USB, assicurarsi che il dispositivo non stia utilizzando i dati sul dispositivo di archiviazione USB.
.....



.....
Nota: Controllare gli aggiornamenti al software del tablet che potrebbero aggiungere supporto per i dispositivi USB aggiuntivi. Vedere "Aggiornamento del sistema operativo del tablet" a pagina 68.
.....


Trasferimento di file tra il tablet e un PC

È possibile accedere al tablet e a qualsiasi dispositivo di archiviazione connesso da un PC con una connessione USB.

Connessione a un PC come dispositivo di archiviazione USB

Scaricare e installare il driver USB più recente sul computer prima di connettere il tablet al computer. Per i driver più recenti, visitare **www.acer.com**: Selezionare **Supporto, Download, ICONIA TAB**. Selezionare il modello del proprio tablet e la scheda **Driver**, quindi selezionare **USB** e accettare il download.

Questo consente di trasferire i propri dati personali sul o dal PC, utilizzando esplora risorse del PC.

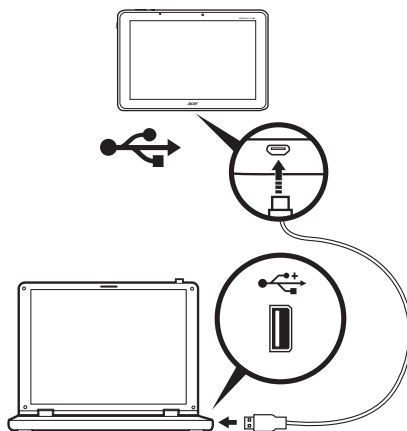

Utilizzando il cavo micro USB a USB, collegare l'estremità micro al tablet e l'altra estremità al computer.

Dopo un breve lasso di tempo, la memoria interna del tablet verrà visualizzata come **Dispositivo portatile** in esplora file del PC. Selezionare l'icona **Acer ICONIA TAB** per visualizzare la memoria interna del tablet e qualsiasi memoria aggiuntiva (scheda SD o dispositivi USB) collegata al tablet.

Collegamento di un dispositivo Bluetooth

Sono supportati solo auricolari stereo A2DP (solo riproduzione, senza microfono). Controllare gli aggiornamenti al software del tablet per un'eventuale aggiunta di supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi.

Per le impostazioni Bluetooth, toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI**, toccare **Bluetooth**.

Attivare il Bluetooth e toccare **Cerca dispositivi** per cercare i dispositivi vicini.



.....
Nota: Controllare gli aggiornamenti al software del tablet che potrebbero aggiungere supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi. Vedere "Aggiornamento del sistema operativo del tablet" a pagina 68.
.....

Accessori

Per un elenco completo degli accessori, visitare **store.acer.com**.

Utilizzo di una rete dati per cellulare (solo per i modelli Wi-Fi+3G)

'3G', o dati su una rete per cellulari, è disponibile soltanto sui modelli dotati di uno slot per la scheda SIM, o tramite un modem 3G separato (non in dotazione - disponibile presso il proprio Internet provider mobile, verificare la compatibilità).




Importante: verificare le informazioni fornite dal proprio Internet provider mobile. Non tutte le opzioni e impostazioni descritte nella presente sezione saranno disponibili, ed è possibile che vengano fornite applicazioni diverse.

Inserimento di una scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G)

Determinati tablet includono uno slot SIM per l'accesso a Internet. Per sfruttare completamente le capacità di navigazione del dispositivo, è necessario installare una scheda SIM con abbonamento dati *prima* di accendere il tablet.

1. Spegnerne il tablet tenendo premuto il pulsante di accensione.
2. Inserire la scheda SIM come mostrato.

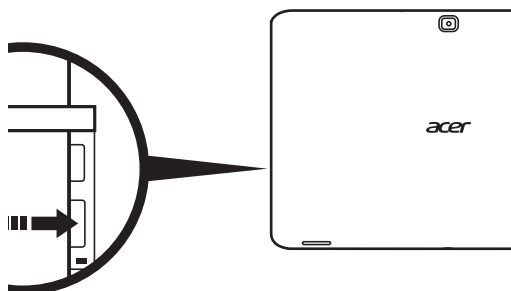

3. Riposizionare il coperchio dello slot della scheda.



Nota: Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita completamente nell'alloggiamento della scheda.



Attenzione: Spegnerne il tablet prima di installare o rimuovere una scheda SIM. Se l'alimentazione è ancora attiva si potrebbe danneggiare la scheda o il tablet.

Attivazione di una nuova scheda SIM e PIN (solo per i modelli 3G)

Se è la prima volta che si usa la SIM, è necessario eseguire l'attivazione. Rivolgersi all'operatore di rete per i dettagli di questa procedura.

Quando si installa la scheda SIM per la prima volta, è necessario inserire un PIN.



Importante: A seconda delle impostazioni, potrebbe essere chiesto di inserire il PIN ogni volta che si attiva la funzione dati cellulare.

Blocco SIM

Il tablet potrebbe essere fornito di un blocco SIM, cioè potrebbe essere possibile usare solo la SIM fornita dall'operatore di rete.

Per annullare il blocco SIM, rivolgersi all'operatore di rete.



Nota: Se è necessario attivare o disattivare la rete 3G, vedere "Impostare il tablet in modalità Aereo" a pagina 64 e "Attivazione e disattivazione delle connessioni" a pagina 63.

Regolazione delle impostazioni di connessione

Per gestire le impostazioni di connessione, toccare **APPLICAZIONI >**

Impostazioni, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** selezionare l'opzione che si desidera modificare.

In aggiunta alle opzioni Wi-Fi e Bluetooth, se il tablet comprende le funzioni 3G, sono disponibili alcune opzioni aggiuntive:

Voce	Descrizione
Tethering e hotspot portatile*	Condivide la connessione dati mobile del tablet tramite USB o come Wi-Fi hotspot portatile.
Reti mobili	Imposta le opzioni per il collegamento alle reti mobili.
Condivisione Internet*	È possibile condividere la connessione dati mobile con il computer connesso.

* Se disponibile sulla rete.

Impostazioni Internet mobile

Toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** toccare **Reti mobili** per regolare le impostazioni di rete. È possibile attivare o disattivare la connessione dati durante il roaming, limitare la connessione alle sole reti 2G, specificare l'operatore di rete e definire i nomi dei punti di accesso.

Selezione della rete

Il tablet rileva automaticamente le impostazioni di rete operatore quando viene inserita la SIM. Tuttavia, è anche possibile selezionare manualmente la rete. Questo risulta spesso utile durante il roaming.



Suggerimento: Durante i viaggi, la selezione manuale della rete può aiutare a ridurre i costi dovuti al roaming. Controllare con l'operatore le offerte più vantaggiose in relazione alla propria destinazione.

Disattivare i dati durante il roaming

È possibile impedire la trasmissione dati del tablet su altre reti mobili durante un viaggio e lasciare una zona coperta dalle reti del proprio operatore. Questo risulta utile per controllare le spese se il proprio contratto dati mobili non comprende il roaming dei dati.

1. Toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** toccare **Reti mobili**.
2. Toccare **Roaming dati** per disattivarlo (rimuovere il segno di spunta verde).

Limitare la propria connessione dati a reti più lente

Se il tablet prevede la connessione alle reti mobili 3G, è possibile estendere la durata della batteria limitando le connessioni dati a reti 2G più lente (GPRS o EDGE). Durante la connessione a una rete 2G, è preferibile rimandare attività che trasmettono una gran quantità di dati, come l'invio, l'upload o il download di immagini o video, finché non viene stabilita una connessione mobile più veloce o con un'altra rete wireless.

1. Toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** toccare **Reti mobili**.
2. Toccare **Utilizza solo reti 2G**.

Creazione di un nuovo punto di accesso

Quando è necessario aggiungere un'altra connessione GPRS/3G/EDGE al tablet, richiedere il nome del punto di accesso e le impostazioni (compresi nome utente e password se richiesti) all'operatore di rete.

1. Toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** toccare **Reti mobili > Nomi dei punti di accesso**.
2. Toccare un APN esistente, o toccare **Nuovo APN**.
3. Inserire le impostazioni per l'APN. Toccare un elemento per regolarlo.
4. Al termine, toccare **Salva**.
5. Se si desidera toccare l'APN nuovo o modificato, toccare l'APN nell'elenco.



Importante: Alcuni operatori e paesi non consentono l'uso del tablet come modem su HSDPA. Prima di fare ciò consultare l'operatore.

Condivisione Internet



.....
Nota: La condivisione Internet, o il tethering, non è disponibile su tutte le reti.
Verificare i termini e le condizioni dell'operatore.
.....

Tethering tramite USB

Se si desidera condividere la connessione Internet mobile con un computer, è possibile collegare il tablet al PC utilizzando il cavo USB fornito.

1. Collegare l'USB micro al cavo dell'adattatore USB nel connettore multifunzione del tablet.
2. Collegare un'estremità di un cavo USB (non in dotazione) nell'adattatore e l'altra estremità in una porta USB disponibile sul computer.
3. Altrimenti, è possibile toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** e **Tethering e hotspot portatile** toccare **Tethering USB**.

Wi-Fi hotspot

È possibile trasformare il tablet in un Wi-Fi hotspot portatile per condividere la connessione Internet mobile con fino a otto client.

1. Toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** e **Tethering e hotspot portatile** toccare **Hotspot Wi-Fi portatile > Impostazioni Wi-Fi hotspot portatile**.
2. Toccare **Configura hotspot Wi-Fi** per impostare l'SSID di rete e regolare le impostazioni di sicurezza (come l'aggiunta di una password).
3. Toccare **Salva** per terminare.

Connessione a Internet

Gestione delle connessioni Wi-Fi


Se non ci si è connessi a una rete Wi-Fi all'avvio del tablet, o si desidera connettersi a una nuova rete, toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni > Wi-Fi** per gestire le impostazioni di connessione. In alternativa, toccare l'icona di stato Wi-Fi sull'angolo inferiore destro della schermata.

Se il Wi-Fi non è attivo, toccare l'interruttore Wi-Fi **ON**, e attendere che il tablet rilevi le reti vicine. Toccare il nome della rete e inserire una password di sicurezza, se necessario.

Navigazione in Internet

Per navigare in Internet con il tablet, è necessario essere collegati a una rete con connessione Internet.


Uso del browser

Per iniziare la navigazione, toccare **Browser** sulla schermata Home, o aprire il menu Applicazioni e selezionare **Browser**. Per entrare nell'indirizzo di un sito web, toccare la barra degli indirizzi nella parte superiore della pagina. Inserire l'indirizzo usando la tastiera, quindi toccare **Invio** (o toccare  sulla tastiera XT9).

Per visualizzare la cronologia di navigazione, i segnalibri e i siti web visitati più di frequente, aprire il browser quindi toccare l'icona del segnalibro nell'angolo in alto a destra.



Per visualizzare il codice QR contenente l'indirizzo del sito web corrente, aprire il browser quindi toccare l'icona del codice QR nell'angolo in alto a destra.

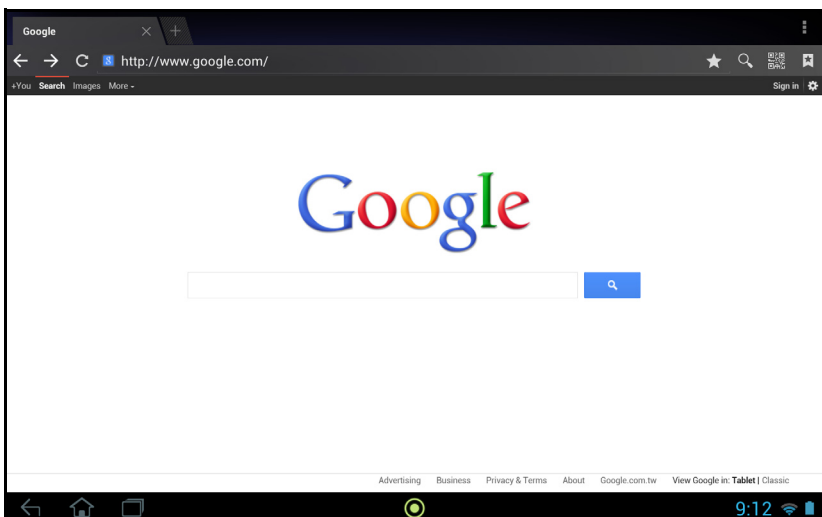


È possibile aprire più schede. Quando una pagina è aperta, premere la scheda piccola con il simbolo più. Toccare una delle schede in alto allo schermo per cambiare pagina.



Toccare per eseguire lo zoom avanti o indietro delle pagine. Tenere premuto un elemento nella pagina per aprire un menu contestuale.

Ricerca vocale

Con l'uso della voce, è possibile inviare e-mail, trovare le indicazioni per un luogo, cercare in Internet e persino inviare una nota a se stessi utilizzando la voce. Toccare il microfono sulla schermata Home per le ricerche vocali. Quando viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare il proprio comando o richiesta.

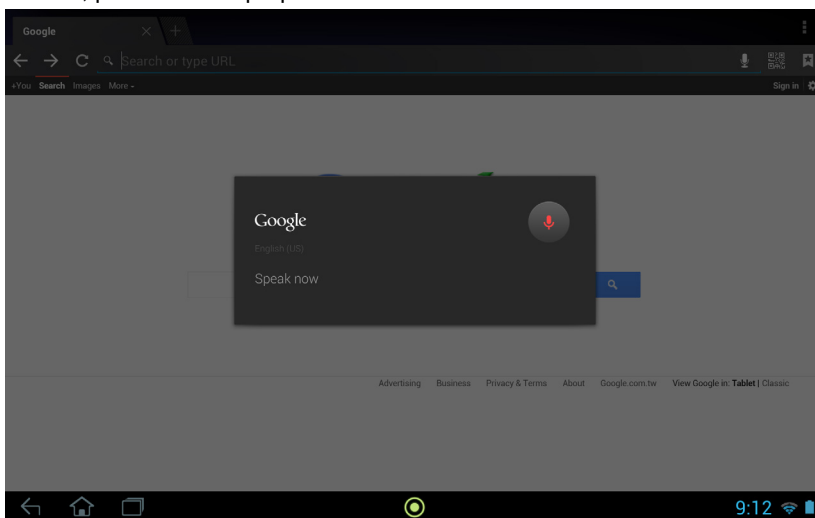

Nota: Ricerca vocale è disponibile solo in regioni selezionate.

Configurazione di Gmail

1. Accertare che il tablet sia connesso a Internet.
2. Dal menu Applicazioni, toccare **Gmail**.

Se la prima volta che si accende il tablet non vengono inseriti l'indirizzo e la password dell'account di Gmail, seguire le istruzioni.



Nota: È necessario configurare un account Google prima di poter utilizzare Gmail.

Comporre un messaggio di e-mail

1. Accertare che il tablet sia connesso a Internet.
2. Aprire il menu applicazioni e toccare **Gmail**.
3. Toccare l'icona **Componi** (visualizzata a destra).
4. Inserire l'indirizzo del destinatario, l'oggetto e il messaggio.
5. Una volta terminato di comporre il messaggio, toccare **Invia**.



Configurazione dell'applicazione posta elettronica

L'applicazione posta elettronica consente di accedere alla posta elettronica dai principali provider di posta elettronica. È possibile configurare la maggior parte degli account in due passi. Aprire il menu applicazioni e toccare **Email** per cominciare ad impostare l'accesso alle email.







Se necessario, inserire l'indirizzo di posta elettronica e toccare **Configurazione manuale** per inserire i parametri manualmente. Toccare **Avanti** per terminare la configurazione.




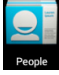


La funzione posta in arrivo combinata del tablet consente di visualizzare le e-mail da più account in una unica casella di posta.

Applicazioni in linea

Il tablet fornisce una vasta gamma di applicazioni pre-installate. Molte di queste richiedono l'accesso a Internet.

Queste applicazioni possono includere:*

Voce	Descrizione	
Acer Print	Stampate direttamente dal tablet attraverso la vostra rete domestica o dell'ufficio. Vedere "Acer Print" a pagina 58.	
EquiView	Inviare i contenuti presenti sullo schermo del tablet in modalità wireless ai dispositivi abilitati come smartphone, TV intelligenti e proiettori intelligenti.	
Google+	Rimani in contatto con amici e famigliari, crea il vostro profilo personalizzato e tanto altro con il servizio di social network di Google.	
Google Now	Otteni le informazioni importanti per te con delle "carte" che compaiono proprio nel momento in cui ti servono (es. per ottenere informazioni sulle condizioni del traffico in tempo reale quando esci dal lavoro).	
Latitudine	Visualizza dove si trovano gli amici su Google Maps.	
Locale	Visualizza i luoghi di interesse e le attività commerciali locali su Google Maps.	

Voce	Descrizione	
Mappe	Fornisce informazioni facili da seguire utilizzando Google Maps.	
Messenger	Invia un messaggio a una persona o a un gruppo di persone dal tuo account Google+ con questo servizio di messaggistica.	
Navigazione	Navigazione passo-passo con traffico dal vivo, più livelli visualizzabili e testo da leggere per raggiungere la destinazione.	
Contatti	Organizza le persone nella tua vita con questo strumento di gestione dei contatti, che sincronizza il tuo account di posta google.	
Talk	Consente di chattare con gli amici, con testo, suono e video.	
YouTube	Visualizzare i video clip degli utenti e condividerli e votarli su YouTube.	



***Nota:** Le applicazioni installate variano in relazione alla regione.

Google Play



Nota: Google Play può non essere disponibile in tutti i paesi e regioni.




Nota: È necessario attivare un account Google prima di utilizzare Google Play. La prima volta che si accede a Google Play, sarà necessario leggere e accettare i Termini di servizio.

Toccare **Play Store** dalla schermata home o dal menu applicazioni per aprire *Google Play*. Da qui è possibile ottenere una vasta gamma di programmi add-on e applicazioni per migliorare le funzionalità del tablet.




Nota: I contenuti e il design di Google Play variano da una regione all'altra. Per esempio, in alcune regioni è anche possibile cercare e acquistare film, libri, riviste o musica. Gli aggiornamenti potrebbero aggiungere nuove categorie o modificare le modalità di navigazione di Google Play in qualsiasi momento.

È possibile scorrere Google Play per categoria o toccare l'icona di ricerca per cercare una applicazione specifica.

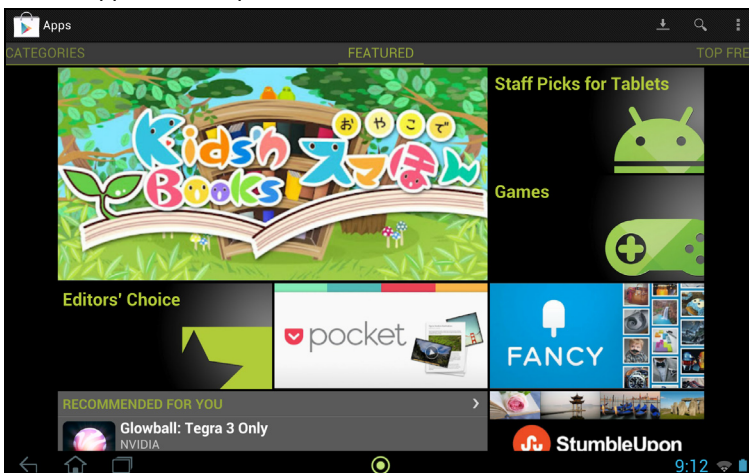

Una volta selezionata una applicazione, toccare il pulsante **Installa** per scaricare e installare l'applicazione. Sarete informati a quali servizi (informazioni di contatto, accesso wireless, GPS, ecc.) l'applicazione richiede l'accesso per poter funzionare correttamente. Se nessuno di questi servizi appare insolito, toccare **Accetta e scarica** per procedere con l'installazione.

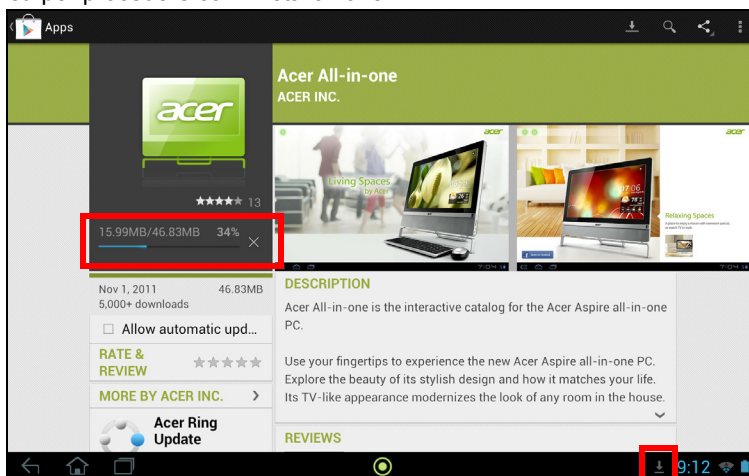

È possibile tenere traccia dell'avanzamento del download sia dalla pagina dell'applicazione che dall'area di stato.



Importante: Alcune applicazioni possono richiedere il pagamento prima di poterle scaricare. Per il pagamento di queste applicazioni è necessario possedere un account Google Checkout.

Utilizzo delle applicazioni scaricate

Una volta scaricata e installata un'applicazione, è possibile trovarla nelle sezioni **APPLICAZIONI** o **WIDGET** del menu Applicazioni.

Alcune applicazioni forniscono anche un App e widget oppure un solo widget (senza icona di applicazione). Vedere "Personalizzazione della schermata Home" a pagina 16.

Disinstallare le applicazioni scaricate

Una volta scaricata e installata l'applicazione, è possibile disinstallarla dal menu **APPLICAZIONI** premendo e tenendo premuta l'icona dell'applicazione e trascinandola nel cestino **Disinstalla** nell'angolo in alto a sinistra della schermata Home.



Nota: Cancellando un'app dalla schermata Home cancella soltanto il collegamento. Vedere "Aggiunta o rimozione di collegamenti o widget" a pagina 16.

In alternativa, è possibile andare su **Impostazioni** dal menu applicazioni e selezionare **APPLICAZIONI**. Toccare l'applicazione da disinstallare, toccare **Disinstalla**, quindi confermare.

Google Talk




Nota: Google Talk può non essere disponibile in tutti i paesi e regioni.



Nota: È necessario attivare un account Google prima di poter utilizzare Google Talk.

Toccare **Talk** dal menu applicazioni per aprire Google Talk. Qui è possibile visualizzare un elenco dei contatti connessi ai servizi Google Talk. Toccare un contatto per aprire una sessione di chat. Una volta stabilita la connessione, è possibile aprire una sessione video chat.

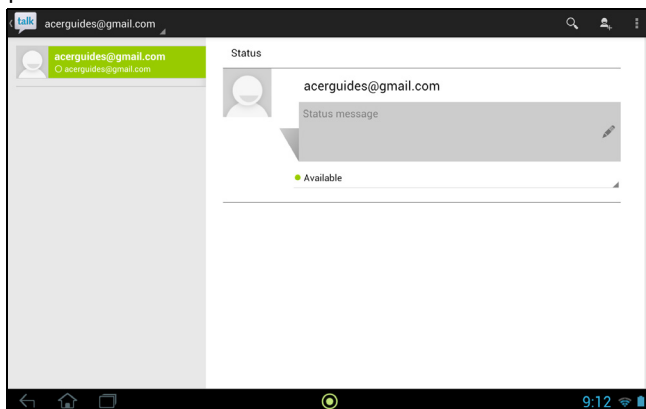

Cos'è AcerCloud?

AcerCloud è un servizio del cloud personale che consente di accedere ai file su Internet e di assicurarsi che i file più importanti siano sempre aggiornati. Con il cloud personale, tutti i dispositivi (PC, tablet, telefono) con AcerCloud installato possono accedere ai file dal Cloud PC principale. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web di AcerCloud:

www.acer.com/acercloud



.....
Nota: Per accedere ai file sugli altri dispositivi, il Cloud PC deve essere acceso e connesso a Internet. Se il PC è munito di Always Connect, il PC può essere in modalità Sospensione, ma deve essere collegato alla corrente (non con l'alimentazione della batteria).
.....

Creazione di un ID AcerCloud


Se non si dispone di un ID AcerCloud, per prima cosa è necessario registrare un account AcerCloud. Prendere nota dell'indirizzo e-mail e della password utilizzate per l'ID AcerCloud. È necessario utilizzare queste informazioni per accedere al servizio AcerCloud da ciascun dispositivo. È possibile registrare un account AcerCloud direttamente dal proprio dispositivo Acer mobile o PC seguendo le procedure sottostanti:




.....
Nota: Le seguenti istruzioni partono dal presupposto che si abbia già AcerCloud installato sul computer o dispositivo Android. Se non si ha AcerCloud installato, è possibile scaricarlo qui: **www.cloud.acer.com/ops/downloads**
.....

Utilizzo di un telefono cellulare o tablet Acer


1. Sul tablet, aprire il menu applicazioni e toccare **AcerCloud**. Toccare **Registra un Acer ID**.

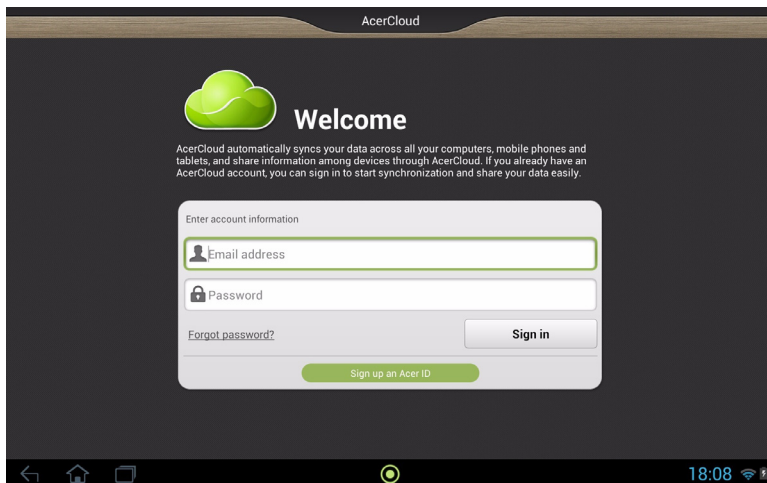

2. Inserire le informazioni richieste.

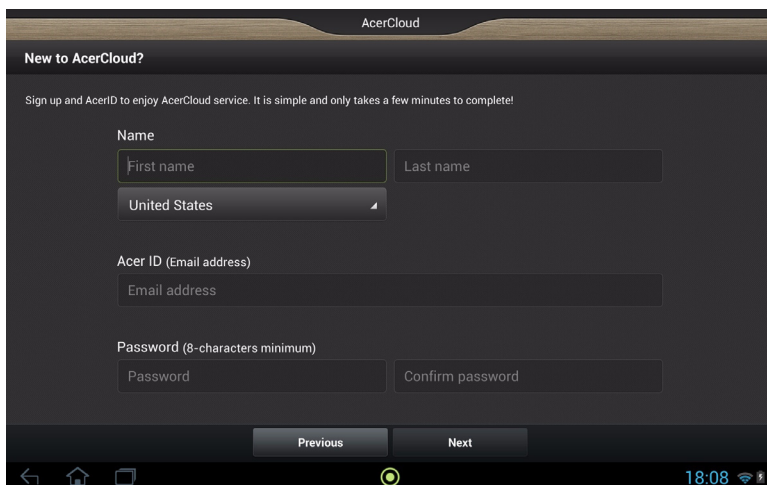

3. Fare clic sul link di attivazione AcerCloud nell'e-mail per verificare l'ID AcerCloud.

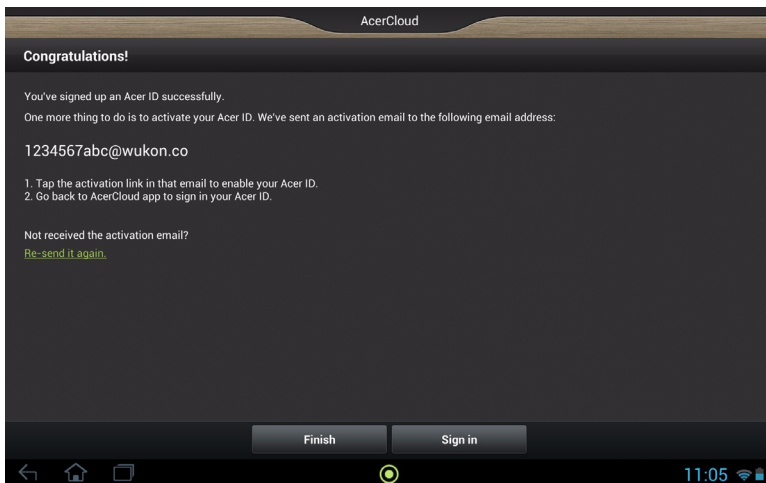


Utilizzo di un PC Acer



Nota: Se si dispone di più di un PC, è necessario utilizzare il PC con la maggior quantità di memoria come Cloud PC.


1. Aprire AcerCloud sul computer e inserire le proprie informazioni, indirizzo e-mail e password.

2. Verificare il proprio ID AcerCloud.

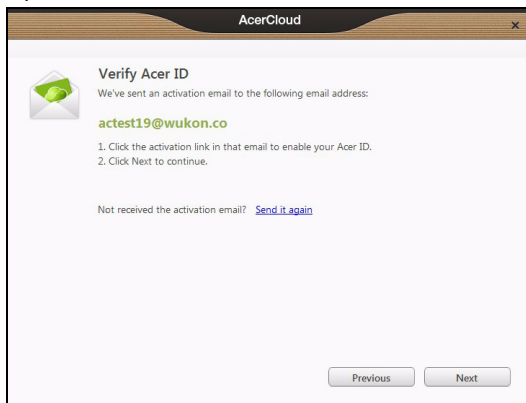

3. Fare clic sul link di attivazione AcerCloud nell'e-mail per verificare l'ID AcerCloud.

4. Aprire AcerCloud e fare clic su **Avanti**.

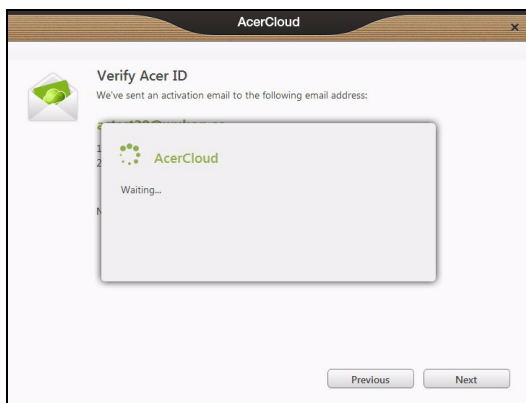

5. Impostare il PC come Cloud PC e fare clic su **Avanti**.




Rendere questo PC il Cloud PC - Sarà necessario definire un PC (e uno soltanto) come Cloud PC. Le copie di tutti i contenuti aggiunti al proprio cloud personale (ad esempio con PicStream) verranno trasferite sul proprio Cloud PC, e i contenuti su questo PC saranno condivisi su altri dispositivi AcerCloud.



Nota: Nel caso in cui si disponga già di un Cloud PC, NON selezionare questa opzione.

Il Cloud PC deve essere connesso a Internet e disporre di memoria a sufficienza per tutti i contenuti multimediali.

6. Selezionare le caselle di controllo **PicStream** (vedere "PicStream" a pagina 43.) e **AcerCloud Docs Upload** (vedere "AcerCloud Docs" a pagina 41.).

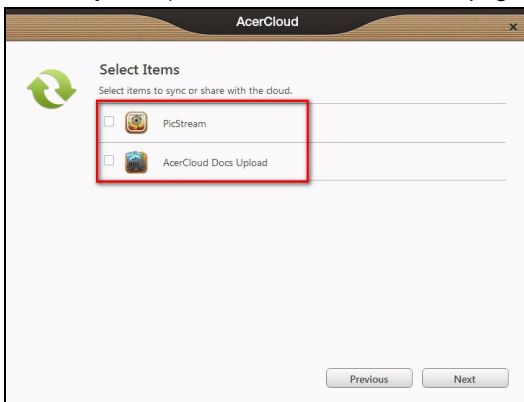

Nota: È possibile modificare queste impostazioni AcerCloud nell'applicazione AcerCloud. Aprire AcerCloud e selezionare **Pannello di controllo** per visualizzare le impostazioni.

AcerCloud Docs



Nota: Se AcerCloud Docs non è installato sul dispositivo, gli utenti Android possono scaricarlo dal Google Play Store. Gli utenti di PC hanno la possibilità di scaricare anche AcerCloud Docs quando scaricano AcerCloud da www.cloud.acer.com/ops/downloads

Se si aggiorna e salva un documento sul PC, AcerCloud lo condivide automaticamente sul cloud personale per 30 giorni. È possibile visualizzare o salvare quel documento sui PC AcerCloud e dispositivi Android dopo aver effettuato l'accesso all'account AcerCloud.







Nota: Richiede Microsoft Office PowerPoint, Excel e Word 2003 e superiore.

Visualizzazione di un documento su un o tablet o telefono Android

Sono disponibili tre categorie: Documenti, Presentazioni e Fogli di lavoro. Toccare una categoria per modificare il tipo di documento visualizzato.

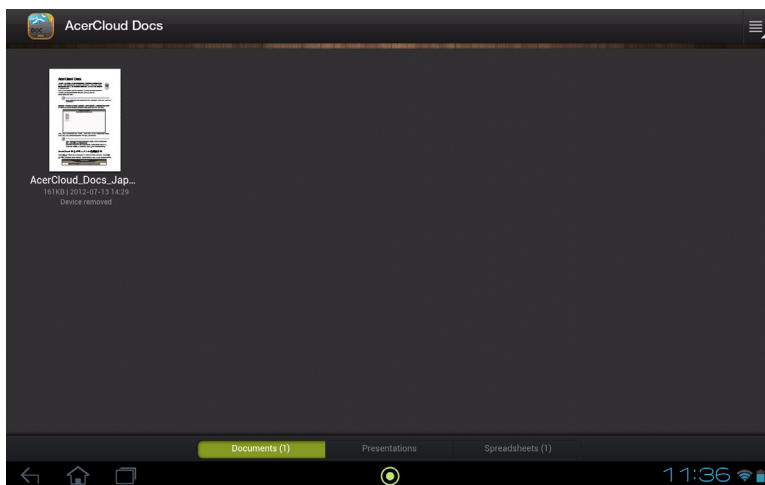

Ciascun documento è visualizzato con una miniatura della prima pagina, del titolo, formato, data dell'ultimo caricamento e nome del computer che ha eseguito l'ultima modifica.

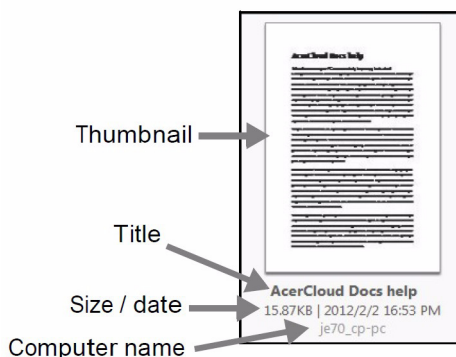

Per visualizzare un documento, è sufficiente toccare la miniatura, e AcerCloud Docs lo aprirà.

clear.fi

È possibile utilizzare AcerCloud per creare un cloud personale. Quindi è possibile condividere le foto, i video e la musica archiviati sul Cloud PC su tutti i dispositivi AcerCloud. È necessario designare il PC clear.fi principale (e soltanto questo PC) come Cloud PC. Questo diventerà il punto di archiviazione principale dei contenuti multimediali. Sarà quindi possibile accedere a questi contenuti da tutti i dispositivi con clear.fi installato. Per ulteriori informazioni su clear.fi, vedere "Acer clear.fi" a pagina 47.


clear.fi Photo

Per sfogliare le foto e modificare le opzioni di condivisione delle foto, aprire clear.fi Photo.



Foto

È possibile condividere le foto archiviate sul Cloud PC su tutti i dispositivi AcerCloud. La cartella clear.fi Photo predefinita sul Cloud PC è il catalogo Immagini di Windows. Le foto del Cloud PC sono indicate con l'icona del cloud sui dispositivi.

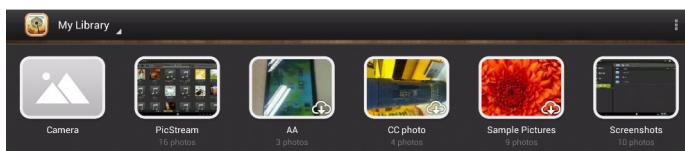

PicStream

AcerCloud invia automaticamente una copia delle foto scattate con il telefono o il tablet al Cloud PC. È possibile trovare le foto nella sezione applicazioni clear.fi Photo PicStream su PC e dispositivi Android. Le foto saranno archiviate permanentemente sul Cloud PC, e per 30 giorni su AcerCloud.



.....
Nota: Se il Cloud PC non si connette ad AcerCloud entro 30 giorni, le foto saranno eliminate automaticamente da AcerCloud. Non sarà possibile recuperarle da AcerCloud.
.....

Se non si desidera condividere le foto scattate con PicStream, è possibile utilizzare clear.fi Photo o AcerCloud per disattivare PicStream sul proprio dispositivo:

clear.fi Photo

1. Aprire clear.fi Photo sul dispositivo
2. Toccare Impostazioni
3. Deselezionare Sync PicStream

AcerCloud

1. Aprire AcerCloud sul dispositivo
2. Deselezionare Sync PicStream

clear.fi Media

È possibile utilizzare clear.fi Video o clear.fi Music sul dispositivo Android con una connessione Internet per riprodurre musica o video sul Cloud PC.


Per guardare i video, aprire clear.fi Video.



Per ascoltare la musica, aprire clear.fi Music.



I video e la musica del Cloud PC sono indicati con l'icona del cloud sui dispositivi.

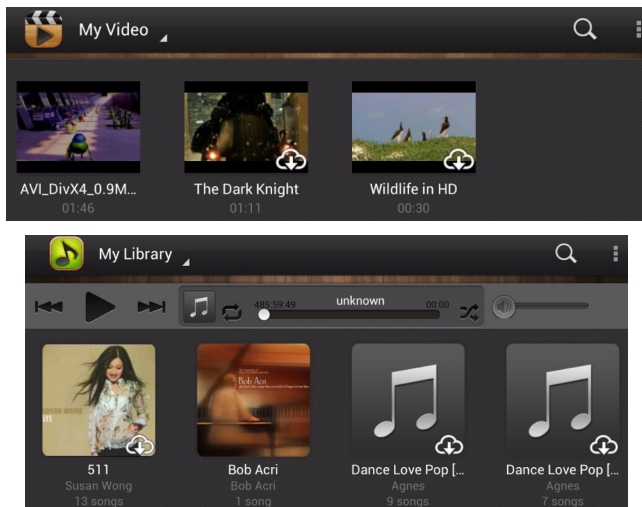

Impostazioni di rete mobile

Siccome alcuni operatori di telecomunicazioni addebitano un costo per la trasmissione dei dati, AcerCloud fornisce un'impostazione che impedisce le trasmissioni e i download sulle reti mobili. Una volta attivata questa protezione, è possibile scaricare i documenti soltanto tramite Wi-Fi.


Se si desidera consentire i download o le trasmissioni su una rete mobile, seguire questi passaggi sul proprio dispositivo mobile:

1. Aprire l'applicazione AcerCloud che si desidera modificare.



Nota: La modifica delle impostazioni in un'applicazione non modifica le impostazioni nelle altre. Per esempio, la disattivazione delle trasmissioni di rete in clear.fi Music non disattiva le trasmissioni di rete in clear.fi Video, clear.fi Photo o AcerCloud Docs.

2. Toccare l'opzione **Menu**, quindi toccare **Impostazioni**.
3. Toccare **Trasmissioni di rete mobile** e **Download di rete mobile** per attivare (verde) o disattivare (grigio) quelle opzioni.

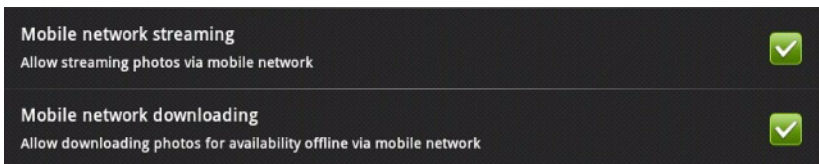

Per maggiori informazioni, visitare il sito Web di AcerCloud:

www.acer.com/acercloud

Riproduzione di musica e video

Riproduzione multimediale


Il tablet è dotato di una serie di programmi che possono essere usati per riprodurre i contenuti multimediali.

Riproduci musica

Utilizzare **Riproduci musica** per ascoltare la musica e gli altri file audio scaricati o copiati sul proprio computer, unità usb, dispositivo di archiviazione di massa, ecc.




Toccare **APPLICAZIONI > Riproduci musica** per aprire l'applicazione.

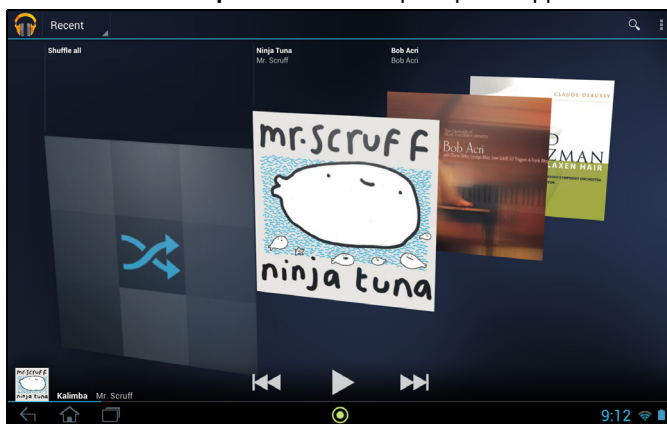

Toccare la copertina **Tutto casuale** per riprodurre una selezione casuale, o scorrere e toccare gli album per visualizzare un elenco dei brani. Toccare il simbolo riproduci o un brano per avviare la riproduzione. Toccare l'icona Musica per tornare alla vista precedente.

Per modificare la modalità di visualizzazione della musica, toccare la freccia accanto a **Recenti**.

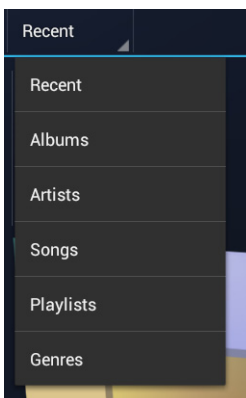

A seconda della selezione, la libreria musicale viene visualizzata come griglia di copertine di album o un elenco di brani.



Nota: È possibile tornare alla pagina Home durante la riproduzione della musica. Il brano corrente insieme alle funzioni di base di controllo della musica compaiono sotto lo stato e il menu notifiche.

Acer clear.fi

Con Acer clear.fi, è possibile sfogliare e trasmettere i contenuti multimediali remoti da, o a, gli altri dispositivi con Acer clear.fi installato.



Nota: Tutti i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete.


Dalla schermata Home, toccare **clear.fi** e quindi toccare l'app specifica: **Foto**, **Video**, o **Musica**.



In alternativa, è possibile toccare l'app specifica dal menu applicazioni.



Music



Photo



Video

Acer clear.fi rileverà automaticamente i dispositivi connessi alla rete e che eseguono Acer clear.fi. Toccare la casella dell'elenco a discesa nell'angolo in alto a sinistra dello schermo per visualizzare questi dispositivi.




Nota: All'apertura di Musica, Foto, o Video, i contenuti del tablet vengono sempre elencati per primi come impostazioni predefinite.

Toccare uno qualsiasi dei dispositivi connessi e quindi sfogliare i file multimediali su quel dispositivo connesso.

Foto clear.fi


Toccare l'album fotografico per visualizzare le miniature. Toccare e tenere premuta una miniatura di album o foto per visualizzare il pannello del menu.

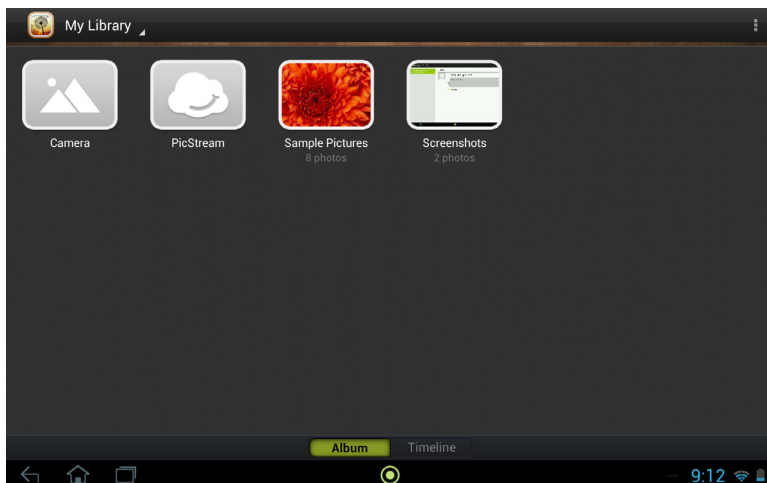

È possibile visualizzare e salvare le foto che si trovano su uno qualsiasi dei dispositivi connessi. Dopo aver selezionato il file o l'album, toccare il pulsante **Condividi** per caricare una foto su Evernote, Google+, o Picasa. Inoltre si ha anche l'opzione di inviarla sul proprio account Gmail, trasferire il file tramite Bluetooth, o stamparlo con Acer Print.

Video clear.fi

Toccare una cartella per visualizzare le miniature. Toccare e tenere premuta una miniatura di cartella o video per visualizzare il pannello del menu.

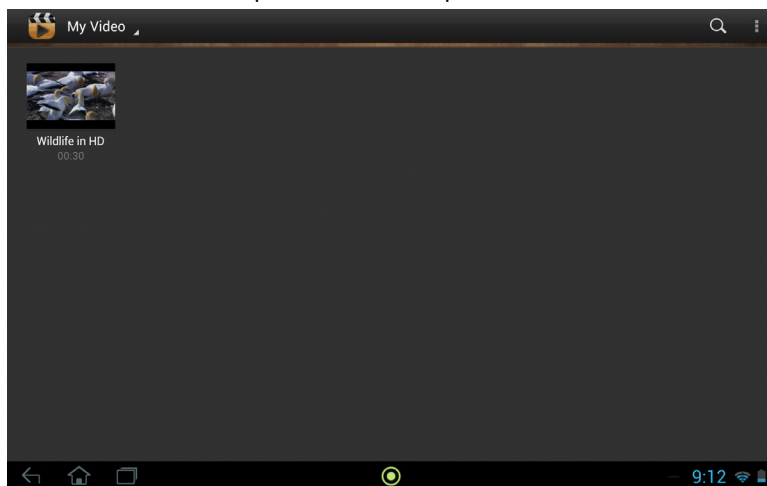

È possibile riprodurre e salvare i video che si trovano su uno qualsiasi dei dispositivi connessi.




Nota: Il lettore video Acer clear.fi riproduce solo file MP4. Controllare gli aggiornamenti al software del tablet che possono aggiungere supporto per altri tipi di video. Vedere "Aggiornamento del sistema operativo del tablet" a pagina 68.

Dopo aver selezionato il file video, toccare il pulsante **Condividi** per caricare il file su Evernote o YouTube. Inoltre si ha anche l'opzione di inviarlo sul proprio account Gmail o di trasferire il file tramite Bluetooth.

Musica clear.fi

Toccare una cartella per elencare i file audio. Toccare e tenere premuta una cartella o file audio per visualizzare il pannello del menu.

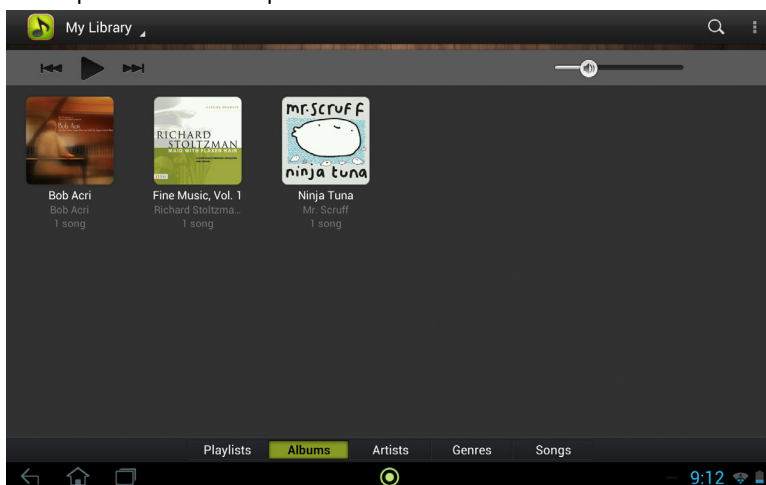


È possibile ascoltare e salvare qualsiasi file audio che si trova su qualsiasi dispositivo connesso. Per salvare un file o cartella audio, selezionarlo e toccare il pulsante **Salva**. Il tablet è la destinazione predefinita. Per modificare le destinazioni, toccare il pulsante **Destinazione** e quindi toccare i dispositivi desiderati.

Gestione delle persone e dei contatti

Il tablet è dotato di una rubrica che consente di salvare i contatti nella memoria interna, sulla scheda SIM o nell'account Google.

Toccare **Contatti** dalla schermata Home o dal menu applicazioni per visualizzare i contatti.

Se non sono presenti contatti salvati nel tablet, è possibile sincronizzare i contatti dell'account Google, importare i contatti da un file dati di contatto (vCard o csv) o aggiungere un nuovo contatto.

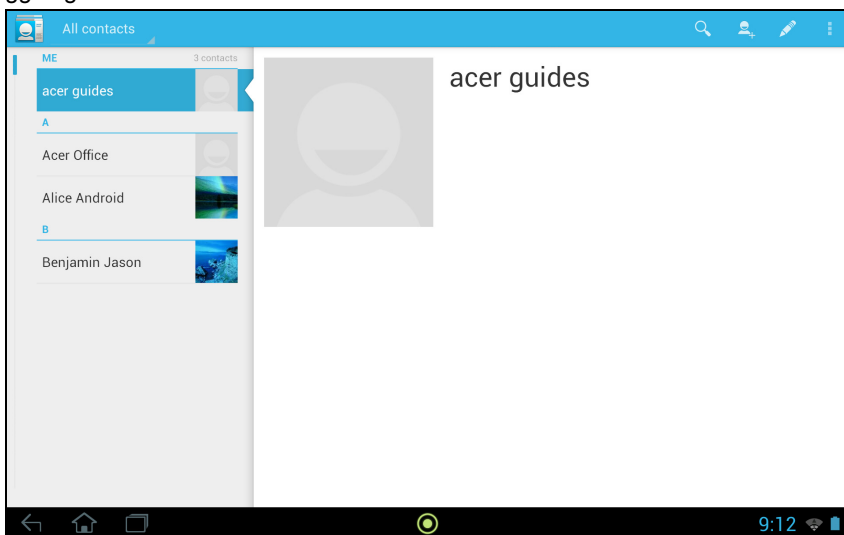

Se è stato attivato un account Google che comprende i contatti, i contatti verranno sincronizzati automaticamente. Vedere "Sincronizzazione" a pagina 67.

Importazione dei contatti

Toccare il pulsante **Menu** e selezionare **Importa/esporta**. Toccare l'opzione che descrive dove sono salvati i contatti. Quando vengono trovati i contatti, confermare per importare i contatti in un nuovo gruppo.



Aggiunta di un nuovo contatto


Toccare **Nuovo** per aggiungere un nuovo contatto. Se si dispone di più account, verrà chiesto di specificare quale account si desidera utilizzare per memorizzare il contatto. Il contatto sarà sincronizzato a quell'account.



Ora è possibile modificare l'inserimento del nuovo contatto.

Modificare un contatto

Se è stato aperto un contatto nuovo o esistente, è possibile inserire informazioni sul contatto:

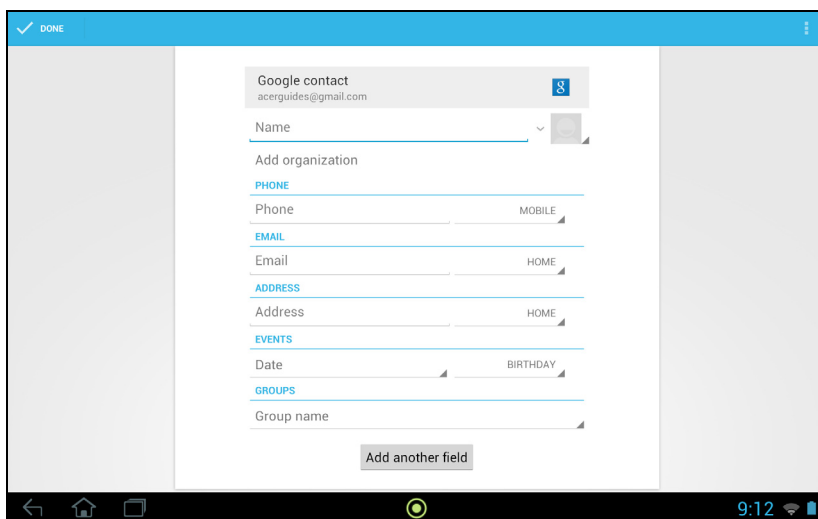

Toccare una casella e digitare le informazioni appropriate. Fare clic sulla freccia accanto all'inserimento del nome per visualizzare le opzioni, come l'aggiunta del prefisso di un nome o un nome fonetico.

Per effettuare più inserimenti, come voci separate per i numeri di cellulare e di casa, toccare il simbolo più per creare un secondo inserimento. Toccare il simbolo meno per rimuovere un inserimento.

Toccare **Aggiungi un altro campo** per ulteriori categorie.

Per assegnare una immagine a un contatto, toccare il profilo e selezionare una immagine dalla galleria immagini del tablet (se richiesto, selezionare **Galleria**). È anche possibile scattare e ritagliare una nuova foto.

Toccare **Fine** (angolo in alto a sinistra) per finire e salvare il contatto.



.....
Suggerimento: Impostare il numero di telefono corrispondente al tipo rete in modo da poter determinare alcune funzioni. P.e. alcune applicazioni riconoscono solamente i numeri di Cellulare perché richiedono una funzione disponibile soltanto su una rete mobile.
.....

Apertura di un contatto

Per visualizzare le informazioni salvate per un contatto, toccare il nome del contatto nell'elenco a sinistra.

Toccare una voce (come un indirizzo e-mail) per aprire l'applicazione collegata a quel tipo di voce. Per esempio, toccare un indirizzo e-mail per aprire l'applicazione **Gmail**.

Per aggiungere o modificare le informazioni, toccare l'icona a matita.



Toccare **Fine** per salvare le modifiche, o **Annulla** per ignorare le modifiche.

Contatti in primo piano

È possibile accedere in modo rapido ai contatti preferiti aggiungendo una *stella*. Per prima cosa aprire il contatto, quindi toccare la stella accanto al nome del contatto.

Toccare **Tutti i contatti** e selezionare **In primo piano** per visualizzare solo i contatti preferiti.

Modificare un contatto sul computer

Se sono stati sincronizzati l'account Google e i contatti, è possibile usare il computer per accedere e modificare l'elenco contatti. Aprire il browser Internet sul computer e andare su **contacts.google.com**. Effettuare l'accesso al conto, quindi selezionare e modificare i contatti dall'elenco; la volta successiva che il tablet viene sincronizzato con il computer, le modifiche verranno apportate anche all'elenco contatti sul tablet.



.....
Avviso: Prima di apportare le modifiche eseguire il backup dei contatti. Toccare il pulsante *Menu* e selezionare Importa/Esporta. Quindi è possibile Esportare l'elenco dei contatti sulla memoria interna nel proprio tablet, o effettuare altre opzioni a seconda delle applicazioni installate.
.....



Uso della fotocamera e della videocamera

Il tablet è munito di due fotocamere digitali: una fotocamera anteriore da 1 megapixel e una posteriore da 5 megapixel. Questa sezione dà tutte le istruzioni dettagliate per acquisire foto e video con il tablet.




.....
Nota: Prima di poter usare la fotocamera è necessario inserire una scheda microSD nel rispettivo alloggiamento.

Tenere presente che è possibile salvare foto e video soltanto sulla memoria interna o su una scheda microSD, non su un dispositivo di archiviazione USB esterno.
.....

Per attivare la fotocamera, aprire il menu applicazioni e toccare **Fotocamera**.



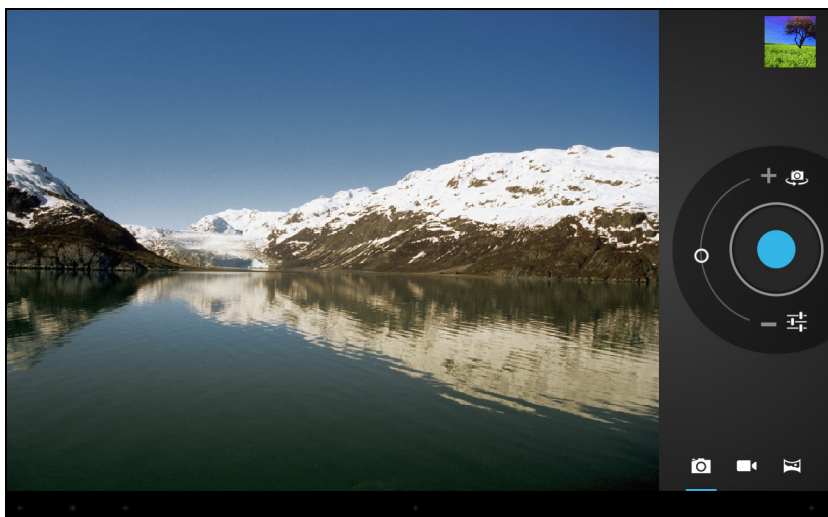




Icone ed indicatori della fotocamera







Nella finestra della fotocamera, i comandi sulla destra consentono di zoomare, modificare le impostazioni, o selezionare la fotocamera o videocamera.

Una volta scattata una foto, una miniatura in alto a destra consente di visualizzare l'immagine o video.

Icona	Descrizione
	Interruttore fotocamera anteriore/posteriore Alterna tra la fotocamera anteriore a quella posteriore.

Icona	Descrizione
	<p>Zoom avanti Per ritagliare e ingrandire il centro dello schermo. Quando si utilizza lo zoom, l'immagine sullo schermo non rappresenta la qualità dell'immagine finale.</p>
	<p>Zoom indietro È possibile effettuare lo zoom indietro solo dopo aver effettuato lo zoom avanti.</p>
	<p>Scatta foto Dopo aver scattato una foto, toccare la miniatura nell'angolo in alto a destra per visualizzare e condividere la foto.</p>
	<p>Opzioni Toccare per visualizzare le opzioni della fotocamera.</p>
	<p>Modalità videocamera Consente di passare dalla videocamera (videoregistratore).</p>
	<p>Modalità fotocamera Passa alla fotocamera.</p>
	<p>Panorama Entra nella modalità panorama che consente di scattare l'immagine di un'area ampia.</p>

Opzioni della fotocamera

Icona	Descrizione
	<p>Bilanciamento del bianco Modifica il bilanciamento dei colori in base all'illuminazione: Auto, Incandescente, Luce naturale, Fluorescente o Nuvoloso.</p>
	<p>Esposizione Aumenta o diminuisce l'esposizione dell'immagine: +2, +1, 0, -1, -2.</p>
	<p>Impostazioni fotocamera Attiva o modifica impostazioni speciali: Posizione salvataggio, Formato immagine, Modalità messa a fuoco, Sorgente di memoria e Ripristina impostazioni predefinite.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impostare se la posizione (da GPS) è memorizzata nelle informazioni dell'immagine. • Impostare la risoluzione dell'immagine (VGA o QVGA, 1 MP o 2 MP). • Utilizzare la memoria interna o la scheda SD (disponibile soltanto se è stata inserita una scheda microSD).
	<p>Chiudi opzioni Toccare per chiudere le opzioni della fotocamera.</p>

Scattare una foto





1. Assicurarsi che le opzioni descritte di sopra siano impostate in base alle proprie preferenze.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo il tablet.
3. Eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.
Nota: Quando si utilizza lo zoom, l'immagine sullo schermo non rappresenta la qualità dell'immagine finale.
4. Toccare l'icona della fotocamera per scattare la foto.


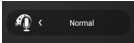



Dopo aver scattato una foto, toccare la miniatura nell'angolo in alto a destra per visualizzare la foto.

Icone ed indicatori della videocamera






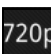


Toccare la videocamera per passare alla modalità videocamera.

Icona	Descrizione
	Interruttore fotocamera anteriore/posteriore Alterna tra la videocamera anteriore a quella posteriore.
	Zoom avanti Per ritagliare e ingrandire il centro dello schermo. Quando si utilizza lo zoom, l'immagine sullo schermo non rappresenta la qualità del video finale.
	Zoom indietro È possibile effettuare lo zoom indietro solo dopo aver effettuato lo zoom avanti.
	Avvio/arresto della registrazione

Icona	Descrizione
	Opzioni Toccare per visualizzare le opzioni della videocamera.
	Effetti del microfono Ottimizza la registrazione del microfono per le seguenti situazioni: <i>Normale, Concerto, Narrativa e Aula.</i>
	Modalità videocamera Consente di passare dalla videocamera (videoregistratore).
	Modalità fotocamera Passa alla fotocamera.
	Panorama Entra nella modalità panorama che consente di scattare l'immagine di un'area ampia.

Opzioni della videocamera

Regolare le opzioni della videocamera per ottenere l'immagine ottimale:

Icona	Descrizione
	Bilanciamento del bianco Modifica il bilanciamento dei colori in base all'illuminazione: Auto, Incandescente, Luce naturale, Fluorescente o Nuvoloso.
	Effetti Aggiunge "Emoticon" al video: Stretta, Occhi grandi, Bocca grande, Bocca piccola, Naso grosso, Occhi piccoli. Inoltre, modifica gli sfondi del video: Nello spazio, Tramonto, Disco e Scegli il tuo.
	Intervallo lasso di tempo Per scattare un video a rallentatore, impostare l'intervallo tra singoli fotogrammi in questo menu.
	Qualità video (posteriore) Modifica la risoluzione video: HD (1080p), HD (720p), o VGA. Nota: 1080p è disponibile soltanto per la fotocamera posteriore.
	Impostazioni videocamera Attiva o modifica impostazioni speciali: Posizione salvataggio, Sorgente di memoria e Ripristina impostazioni predefinite. <ul style="list-style-type: none"> • Impostare se la posizione (da GPS) è memorizzata nelle informazioni del video. • Utilizzare la memoria interna o la scheda SD (disponibile soltanto se è stata inserita una scheda microSD).
	Chiudi opzioni Toccare per chiudere le opzioni della videocamera.

Acquisizione video

1. Assicurarsi che le opzioni descritte di sopra siano impostate in base alle proprie preferenze.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo il tablet, eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.
3. Toccare l'icona registra per iniziare la registrazione.
4. Toccare nuovamente l'icona registra per interrompere la registrazione.

Formati supportati

Tipo	Formati
Immagine	JPEG
Video	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Audio	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB

Visualizzare foto e video

Dopo l'acquisizione, la foto o il video vengono salvati automaticamente; solitamente nella memoria interna.

Una volta scattata una foto o registrato un video, è possibile visualizzarlo toccando la miniatura nell'angolo in alto a destra dello schermo. In alternativa, aprire il menu applicazioni e toccare **Galleria**, quindi **Fotocamera**. Selezionare la foto o il video che si desidera visualizzare (i video sono contrassegnati con un piccolo simbolo di riproduzione).

Dalla Galleria è possibile condividere i file usando vari servizi. Toccare **Menu**, quindi **Condividi**.



Nota: Le opzioni per la condivisione variano in relazione al tipo di file.


Stampa con il tablet

Acer Print

Acer Print è un'applicazione di stampa che stampa i documenti dal tablet. È in grado di connettersi a una stampante in tre modi:

- Tramite una rete wireless domestica o di ufficio
- Direttamente a una stampante tramite cavo USB (utilizzando l'adattatore micro USB a USB in dotazione)
- Direttamente a una stampante wireless


Dal menu applicazioni, toccare **Acer Print**.

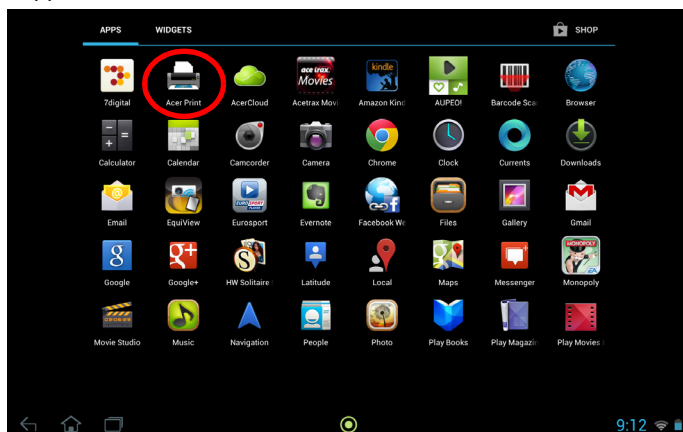

Nota: Acer Print è supportato soltanto da determinate applicazioni.


Aggiungere una stampante

Toccare **Aggiungi stampante** nella colonna a sinistra per visualizzare i seguenti tre modi per rilevare la propria stampante di rete:

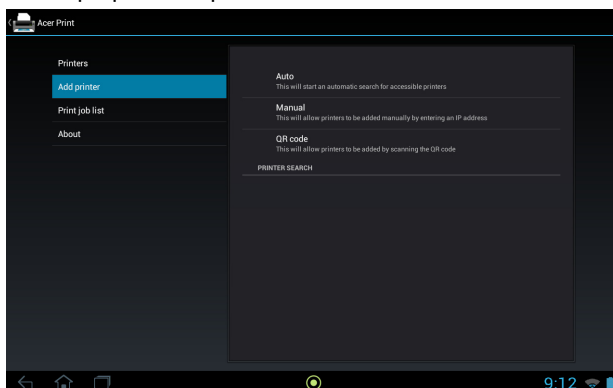


Voce	Descrizione
Auto	Cerca automaticamente le stampanti disponibili nella rete connessa.
Manuale	Rileva manualmente una determinata stampante di rete inserendone il relativo indirizzo IP.
Codice QR	Utilizza la videocamera del tablet per aggiungere stampanti di rete effettuando la scansione dei codici QR delle stampanti.

Una volta aggiunte, toccare **Stampanti** nella colonna a sinistra per visualizzare le stampanti.

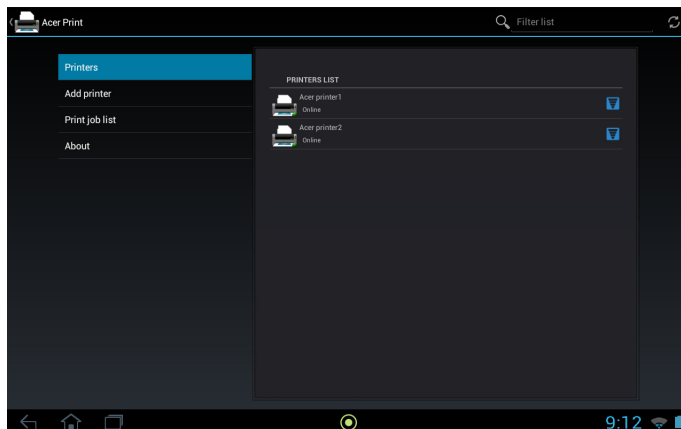


Eseguire la scansione di un codice QR

Per aggiungere una stampante effettuando la scansione del suo codice QR, toccare **Aggiungi stampante** quindi toccare **codice QR**.

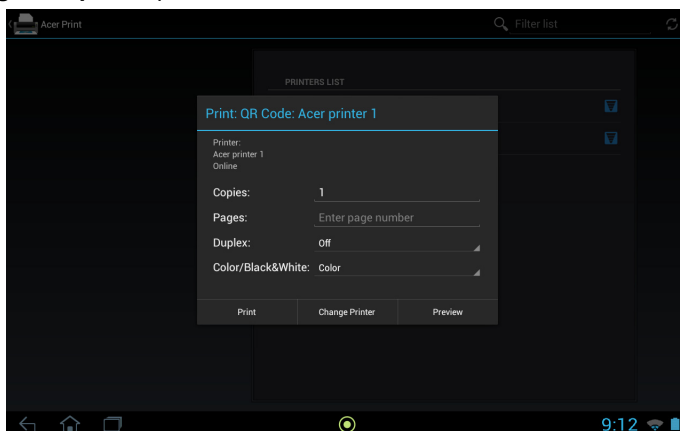

Posizionare il codice QR all'interno del riquadro del mirino.

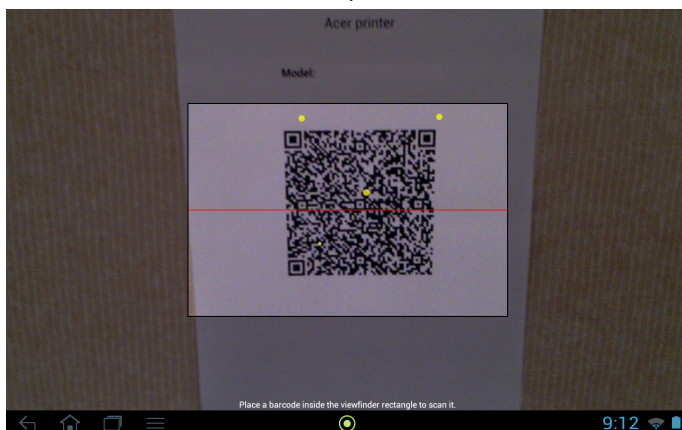

Il programma ne effettua automaticamente la scansione e aggiunge la stampante all'elenco delle stampanti Acer Print. Per ulteriori informazioni sui codici QR, Vedere "Codici QR" a pagina 61.

Stampa con Acer Print

Ora che il tablet è stato connesso alla stampante, è possibile stampare file da determinate applicazioni sul tablet. Selezionare l'opzione **Stampa con Acer Print** per utilizzare Acer Print. A seconda dell'applicazione, è possibile trovare **Stampa con Acer Print** nelle opzioni Menu, Impostazioni o Condivisione.



Menu



Impostazioni



Condivisione

Viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede di selezionare la stampante da utilizzare. Successivamente, compare una finestra di dialogo che consente di modificare le proprietà della stampa di base. Selezionare le opzioni desiderate e toccare **Stampa**.

Print: Google

Printer:
Acer printer2
Online

Copies:

Paper size:

Duplex:

Orientation:

PrintChange PrinterPreview



.....
Nota: Acer Print non è in grado di stampare documenti protetti da password o da stampanti protette da password.
.....

Stampanti compatibili

Per un elenco delle stampanti compatibili, andare su **www.acer.com** e seguire le istruzioni sottostanti:

1. Selezionare la regione e il paese.
2. Fare clic su **Supporto > Driver e Download > Famiglia di prodotti > Tablet**.
3. Selezionare la serie e il modello di tablet.
4. Fare clic sulla scheda **Documento** e trovare il file di compatibilità dall'elenco.



.....
Nota: Se la stampante non è nell'elenco delle stampanti compatibili, Acer Print potrebbe riuscire comunque ad effettuare la connessione.
.....

Codici QR

I codici QR (Quick Response) sono un tipo di codice a barra speciale contenente informazioni su praticamente qualsiasi cosa. Molti tipi di produttori diversi ne stanno facendo un uso sempre maggiore sugli imballaggi e nei messaggi pubblicitari per riportare informazioni sui propri prodotti. Acer Print sfrutta questa tecnologia consentendovi di creare codici QR per le vostre stampanti e di aggiungere stampanti effettuando la lettura dei relativi codici QR.

Creazione e stampa di un codice QR


Per creare il codice QR di una stampante con Acer Print, seguire questi passaggi:




.....
Nota: Per stampare un codice QR, la stampante deve essere configurata e in linea (non in modalità di sospensione o risparmio energetico).
.....

1. Toccare **Stampanti** nella colonna di sinistra. Quindi, toccare e tenere premuta una stampante qualsiasi dall'elenco delle stampanti.


2. Toccare **Condividi utilizzando un codice QR.**

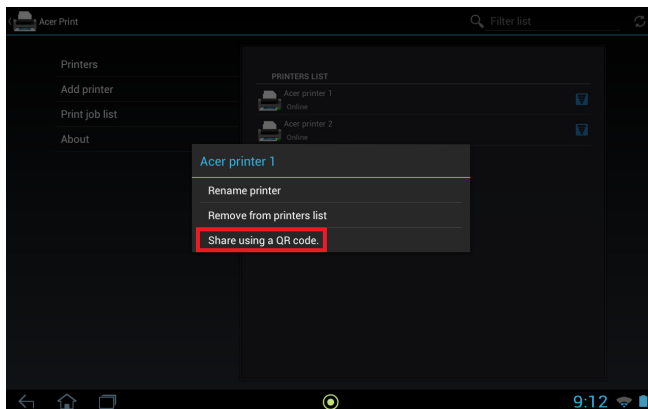

3. Toccare la stampante che si desidera condividere dall'elenco.

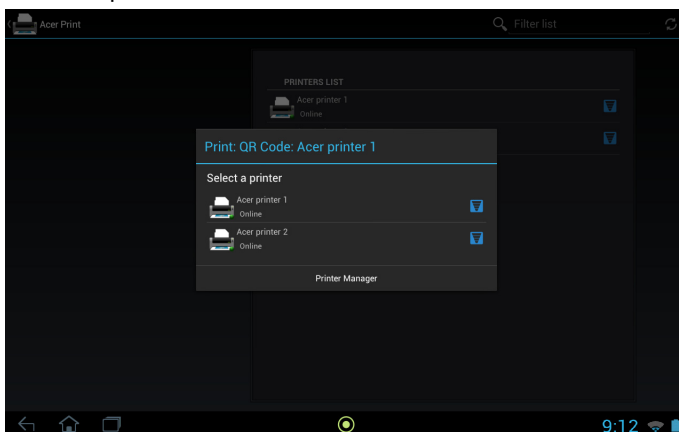


4. Verificare la correttezza delle opzioni e toccare **Stampa**.

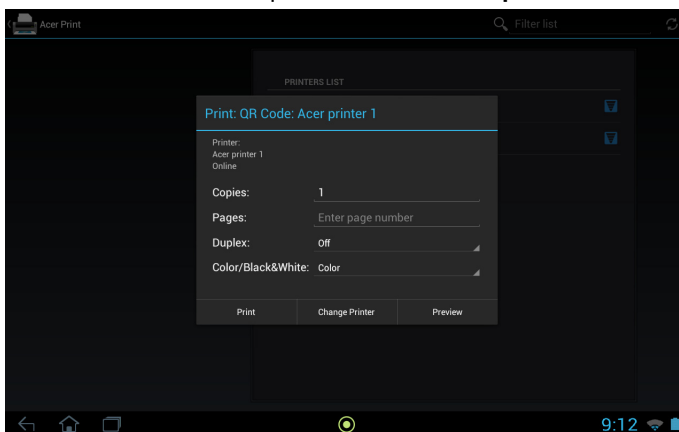

Impostazioni avanzate

Accedere alle Impostazioni dal menu Applicazione. Toccare **APPLICAZIONI**, quindi **Impostazioni**.

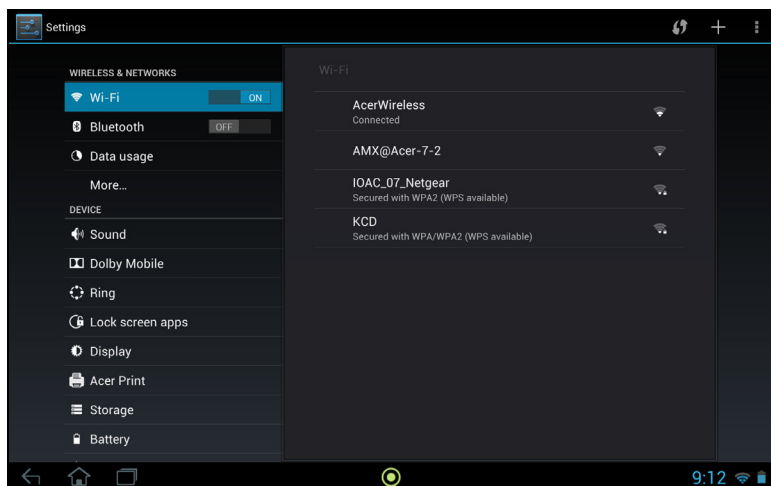

Wireless e Reti

Attivazione e disattivazione delle connessioni

Toccare **APPLICAZIONI** > **Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** ciascuna connessione è dotata di un interruttore ON/OFF che controlla la connessione. Toccare una voce per gestire le impostazioni di connessione.

In alternativa, usare il lato destro della barra di stato per gestire le impostazioni di connessione.

* Se disponibile sulla rete.

Regolazione delle impostazioni Bluetooth

È possibile usare il Bluetooth per scambiare le informazioni tra il tablet ed altri dispositivi mobile.

Connessioni Bluetooth

Per tutte le impostazioni Bluetooth, toccare **APPLICAZIONI** > **Impostazioni**, quindi sotto **WIRELESS E RETI**, toccare **Bluetooth**. Da qui è possibile attivare o disattivare il Bluetooth, impostare il nome del tablet e la visibilità. Toccare **CERCA DISPOSITIVI** per cercare i dispositivi vicini.

Per eseguire il collegamento a un dispositivo, toccare un dispositivo presente nell'elenco dispositivi disponibili. Potrebbe venire richiesto di inserire il PIN su entrambi i dispositivi per stabilire la connessione.



Nota: Sono supportati solo auricolari stereo A2DP (solo riproduzione, senza microfono). Controllare gli aggiornamenti al software del tablet per un'eventuale aggiunta di supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi.

Utilizzo dati

La sezione Utilizzo dati indica quanti dati sono stati trasmessi al tablet, in totale o per ciascuna App. Queste informazioni sono utili se si sta utilizzando un servizio tramite contatore.

Impostare il tablet in modalità Aereo

È possibile accedere alla modalità aereo per disattivare le funzioni rete e Bluetooth e usare il tablet durante il volo. Verificare se la compagnia aerea lo consente.

Spegnere il tablet durante il decollo e l'atterraggio perché può interferire con i sistemi elettronici di bordo.



Nota: Una volta attivata la modalità aereo, l'icona ✈ viene visualizzata nell'area di stato.

Per attivare o disattivare la modalità aereo, toccare **Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** toccare **Altro... > Modalità aereo**.

Virtual Private Network (VPN)

Questa opzione consente di connettersi a una rete privata, come un ambiente di lavoro o ufficio protetto.

Aggiungere un VPN toccando **Impostazioni**, quindi alla voce **WIRELESS E RETI** toccare **Altro... > VPN > Aggiungi rete VPN**.

Dispositivo

Suono

Regolare il volume del tablet utilizzando i pulsanti del volume sul lato del tablet.

Altrimenti, è possibile regolare le impostazioni audio del tablet toccando

APPLICAZIONI > Impostazioni > Suono.

Voce	Descrizione
Volumi	Imposta il volume per Media, Allarme e Notifiche.
Notifica predefinita	Imposta la suoneria per le notifiche.
Suoni al tocco	Riproduce un suono tutte le volte che viene eseguita una selezione sullo schermo.
Suono blocco schermo	Riproduce un suono quando si blocca o sblocca lo schermo.
Vibra al tocco	Vibra quando si premono i tasti software e su alcune interazioni dell'interfaccia utente.

Dolby Mobile

Regolare la riproduzione audio del tablet toccando **APPLICAZIONI > Impostazioni > Dolby Mobile**.

Voce	Descrizione
Dolby Mobile	Attiva o disattiva l'elaborazione del suono Dolby Mobile.
Alti	Regola la banda di alta frequenza.
Naturali Bassi	Regola la banda di bassa frequenza.
EQ musica	Equalizzatore preimpostato (EQ) per la riproduzione musicale. Scegliere tra Auto, Spento, o 16 stili musicali preimpostati.
EQ video	Equalizzatore preimpostato (EQ) per la riproduzione video. Scegliere tra Spento e 10 tipi di spettacoli preimpostati.

Ring

Regolare le impostazioni Acer Ring toccando **APPLICAZIONI > Impostazioni > Ring**.

Voce	Descrizione
Attiva icona Ring	Selezionare o deselezionare la casella di controllo per attivare o disattivare la comparsa di Acer Ring al fondo dello schermo.
Collegamento superiore, inferiore, sinistra, destra	Selezionare quali collegamenti alle applicazioni si desidera visualizzare su Acer Ring. È possibile sceglierne fino a quattro.
Segnalibro locale	Consente ai segnalibri salvati localmente nel browser di comparire sul lato destro di Acer Ring. I segnalibri locali hanno un nastro rosso. La casella di controllo è selezionata come impostazione predefinita e non può essere modificata.
Account di Google	Selezionare o deselezionare la casella di controllo per attivare o disattivare la visualizzazione da parte di Acer Ring dei segnalibri del browser salvati sul proprio account di Google. I segnalibri dell'account di Google hanno un nastro blu.

Applicazioni schermata di Blocco

È possibile avviare una qualsiasi delle quattro applicazioni direttamente dalla schermata di Blocco. Toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni > Applicazioni schermata di Blocco** per modificare quali applicazioni visualizzare.

Voce	Descrizione
1° collegamento	Selezionare quali collegamenti alle applicazioni si desidera visualizzare su Acer Ring. È possibile sceglierne fino a quattro.
2° collegamento	
3° collegamento	
4° collegamento	

Schermo

È possibile regolare le impostazioni dello schermo del tablet toccando **APPLICAZIONI > Impostazioni > Schermo**.

Voce	Descrizione
Luminosità	Regola la luminosità dello schermo.
Sfondo	Imposta l'immagine di sottofondo della schermata Home.
Sospensione	Imposta un ritardo prima che lo schermo si disattivi.
Sensibilità pannello touch	Imposta la sensibilità dello schermo al tocco.
Dimensioni carattere	Imposta le dimensioni del carattere in modo che risulti visibile più testo o per rendere il testo più leggibile.

Acer Print

Vedere "Acer Print" a pagina 58.

Opzione di alimentazione

Voce	Descrizione
Opzione di alimentazione	Visualizza il piano di alimentazione attuale. Toccare il piano di alimentazione per modificarlo.
Piano di alimentazione	Scegliere tra le tre opzioni di alimentazione: <ul style="list-style-type: none">• Prestazioni elevate favorisce le prestazioni, ma potrebbe consumare più energia• Bilanciato (consigliato) bilancia automaticamente le prestazioni con il consumo energetico• Risparmio energia favorisce il risparmio energetico per aumentare la durata della batteria

Applicazioni

Chiudere un'applicazione

Per chiudere l'applicazione attiva, andare su **Impostazioni > Applicazioni**. Toccare la scheda **IN ESECUZIONE**, quindi toccare il programma da chiudere. Selezionare **Interrompi** per chiudere il programma.

Disinstallare un'applicazione

I programmi installati sul tablet possono essere rimossi per liberare spazio di memoria. Tenere premuta un'icona di un programma dal menu applicazioni e trascinarla nell'area **Disinstalla** nell'angolo in alto a sinistra.



Nota: Non è possibile disinstallare le applicazioni pre-caricate sul tablet.

In alternativa, è possibile andare su **APPLICAZIONI > Impostazioni** e selezionare **Applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare, toccare **Disinstalla**, quindi confermare.



.....
Avvertenza! È possibile rimuovere solo i programmi solo si ha familiarità con il sistema operativo Android.
.....

Personale

Sincronizzazione

È possibile configurare le opzioni di sincronizzazione per svariate applicazioni sul proprio tablet. È anche possibile configurare quali tipi di dati sincronizzare per ciascun account.

Alcune applicazioni, come Contatti, Gmail e Calendario, sono in grado di sincronizzare i dati da più account. Altre sincronizzano i dati soltanto dal primo Account Google a cui si accede sul proprio tablet, o da un account specificamente associato a quell'applicazione.

Per alcune applicazioni, come Contatti o Calendario, tutte le modifiche apportate sul tablet vengono effettuate alla copia sincronizzata su Internet. Altre applicazioni copiano soltanto le informazioni dall'account su Internet; le informazioni sul tablet non possono essere modificate direttamente ed è necessario modificare le informazioni memorizzate nell'account Internet.

Toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni > [Account]** per gestire la sincronizzazione dei singoli account.

Alcune applicazioni, come Gmail e Calendario, hanno ulteriori impostazioni di sincronizzazione. Aprire l'applicazione e toccare il pulsante *Menu* (tre puntini), quindi toccare **Impostazioni**.



Account Google multipli.

Se si possiedono account Google multipli, come per esempio account separati per contatti personali e aziendali, è possibile accedervi e sincronizzarli dalla sezione impostazioni Account. Toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni > Aggiungi account**.

Modifica delle opzioni per lingua e testo

Impostare le preferenze per località e lingua di immissione aprendo il menu applicazioni e andare su **APPLICAZIONI > Impostazioni > Lingua e immissione**.

Sistema

Impostazione di data e ora

Per impostare la data e l'ora, toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni > Data e ora**.



.....
Suggerimento: Se si è spesso in viaggio o si vive in una zona dove è in uso l'ora legale e si ha l'accesso alla rete mobile, attivare **Data e ora automatiche** da questo menu. Il tablet imposterà la data e l'ora in relazione alle informazioni ricevute dalla rete.
.....

Impostazione degli allarmi

Sono disponibili sul tablet due allarmi predefiniti. Per aggiungere o modificare le impostazioni dell'allarme, toccare **Orologio** nel menu applicazioni e toccare **Imposta allarme**.

Toccare **Aggiungi allarme** per creare un nuovo allarme, o toccare la casella di controllo accanto a un allarme preimpostato per attivarlo o disattivarlo.

Toccare un allarme preimpostato per modificarlo. È possibile:

- Attivare o disattivare l'allarme.
- Impostare l'orario per l'allarme.
- Impostare in quali giorni ripetere l'allarme.
- Impostare una suoneria.
- Attivare o disattivare la vibrazione.
- Fornire un'etichetta (es. un nome).

Aggiornamento del sistema operativo del tablet

Il tablet è in grado di scaricare e installare aggiornamenti di sistema, aggiungere supporto per nuovi dispositivi o espandere le opzioni del software.

Per controllare gli aggiornamenti, toccare **APPLICAZIONI > Impostazioni > Informazioni sul tablet > Aggiornamento del sistema > Controlla ora**.



.....
Nota: Il download di nuovo firmware può richiedere fino a 40 minuti, a seconda della velocità della rete. Non premere il tasto di accensione o ripristino né accedere al tablet in alcun modo durante un aggiornamento di sistema per impedire errori di installazione del firmware.
.....

Ripristino del tablet

È possibile eseguire un ripristino se il tablet non risponde quando sono premuti i tasti oppure se lo schermo è bloccato. Per ripristinare il tablet, usare un oggetto piccolo e sottile (come una graffetta) per premere il tasto di ripristino accanto al connettore multifunzione.

Avvio pulito

Un avvio pulito ripristina il tablet alle impostazioni di fabbrica.



.....
Avvertenza! Tutte le informazioni personali, i contatti archiviati nel tablet ed i programmi installati saranno cancellati.
.....

Aprire **Impostazioni** dal menu applicazioni, quindi toccare **Backup e ripristino > Ripristino dati di fabbrica**; fare clic su **Ripristina tablet** quindi **Cancella tutto** per formattare il tablet.

FAQ e risoluzione dei problemi

Questa sezione elenca i problemi comuni che si riscontrano con l'uso del tablet, ed offre delle semplici risposte e soluzioni a questi problemi.

Aspetto	Domanda	Rispondi
Audio	Perché il dispositivo non emette il sonoro?	Quando l'auricolare è collegato, l'altoparlante è disattivato automaticamente. Scollegare l'auricolare. Controllare non sia stata impostata la funzione Mute. Controllare che il volume non sia impostato sull'impostazione minima.
Memoria	Perché ho a disposizione meno di 1024 MB (1 GB)?	Una piccola quantità di memoria è riservata per la sicurezza del sistema.
File multimediali	Perché non riesco a visualizzare le immagini?	L'immagine che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportata. Fare riferimento a "Formati supportati" a pagina 57 per ulteriori informazioni.
	Perché non riesco a visualizzare i video?	Il video che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportato. Fare riferimento a "Multimedia" a pagina 72 per ulteriori informazioni.
	Perché non riesco ad eseguire la musica?	Il file che si sta cercando di eseguire potrebbe non essere supportato. Fare riferimento a "Multimedia" a pagina 72 per ulteriori informazioni.
Informazioni sistema e prestazioni	Come controllo la versione del sistema operativo del dispositivo?	Toccare APPLICAZIONI > Impostazioni > Informazioni sul tablet per verificare la versione del sistema operativo (Kernel/ numero di serie) e altre informazioni sull'hardware e sul software.
	Dove posso trovare il mio numero ID di serie?	Toccare APPLICAZIONI > Impostazioni > Informazioni sul tablet > Informazioni sul dispositivo . È inoltre possibile osservare il lato inferiore del coperchio dello slot della scheda. Vedere "Coperchio dello slot scheda" a pagina 5.

Aspetto	Domanda	Rispondi
Polaris Office	Quali versioni di Microsoft Office sono supportate	<p>Polaris Office attualmente supporta Word 97-2003, Word 2007, Excel 97-2003, Excel 2007, PowerPoint 97-2003 e PowerPoint 2007.</p> <p><i>Polaris Office non supporta i documenti protetti da password.</i></p> <p><i>I file Microsoft Office 2010 non sono pienamente supportati sulla versione corrente di Polaris Office.</i></p>
Alimentazione	Impossibile accendere il dispositivo.	La batteria potrebbe essere esaurita. Caricare il dispositivo. Fare riferimento a "Caricamento del tablet" a pagina 8 per ulteriori informazioni.
Memoria	Come faccio a verificare lo stato della memoria?	Per verificare lo stato della memoria, andare su Impostazioni > Memoria .
Sequenza di sblocco	Ho dimenticato la sequenza di sblocco.	<p>Dopo cinque tentativi errati, è possibile reimpostare la sequenza di sblocco. Toccare Sequenza dimenticata? e inserire nome utente e password dell'account Google.</p> <p>⚠ Nota: È necessario che sia presente un account Google attivo sul tablet e una connessione Internet. </p> <p>Se questa opzione non è disponibile, contattare il centro assistenza Acer di zona.</p>
Caldo	Il tablet si surriscalda durante la procedura di ricarica o durante il funzionamento prolungato.	<p>È normale che il dispositivo si surriscaldi durante la procedura di ricarica. Una volta completata la carica, il tablet torna alla temperatura normale.</p> <p>È normale anche che il tablet si scaldi durante un uso prolungato, ad esempio quando si guardano i video o si gioca sul dispositivo.</p> <p>Tutti i tablet Acer sono testati in fabbrica prima del rilascio.</p>

Altre risorse della Guida

Per informazioni su:	Fare riferimento a:
Informazioni aggiornate sul tablet	www.acer.com
Richieste d'assistenza	support.acer.com

Specifiche

Prestazioni

- Processore mobile NVIDIA® Tegra® 3
 - Quad-Core ARM® Cortex™-A9 CPU
- Memoria di sistema:
 - 1 GB di RAM
 - 16, 32 o 64 GB (solo per 3G) di memoria flash
- Sistema operativo Android™

Schermo

- Schermo TFT-LCD WUXGA capacitivo multi-touch da 10,1"
- Risoluzione 1920 x 1200
- Supporta 262K colori

Multimedia

- Uscita Micro HDMI® (Tipo D)
- Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, Uscita stereo
- Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, audio a 5.1 canali PCM su HDMI®
- Altoparlanti stereo
- Microfono con annullamento rumore ed eco

Formati supportati:

Tipo	Formati
Registrazione di audio	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB
Riproduzione audio	AAC-LC, AAC, AAC+ (non raw AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG Vorbis, WAV, WMA 10
Registrazione video	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Riproduzione video	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263

Porta USB

- Porta micro USB

Alimentazione

- Ingresso potenza CC (12 V, 1,5 A)

Connettività

- Bluetooth 2.1+EDR (supporto A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HID & OPP)
- Wi-Fi 802.11b/g/n WLAN (solo 802.11n -> 2,4 GHz)
- GPS

Supporto 3G (disponibile solo sui modelli Wi-Fi+3G)

- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100

- HSDPA 7,2 Mbps / HSUPA 5,76 Mbps / EDGE / GPRS
- HSDPA 21 Mbps opzionale

Fotocamera

- Fotocamera anteriore
 - 1 megapixel
 - Messa a fuoco fissa
- Fotocamera posteriore
 - 5 megapixel
 - Messa a fuoco autom.

Tipo	Formati
Registrazione immagini	JPEG
Riproduzione immagini	JPEG, GIF, PNG, BMP

Espansione

- Slot scheda di memoria microSD (fino a 32 GB, compatibile con SDHC 2.0)

Batteria

- Batterie ai polimeri di litio ricaricabili ad alta densità: 9800 mAh (36,26 W)



.....
Nota: La durata della batteria dipende dal consumo di energia in relazione all'uso delle risorse del sistema. Ad esempio, l'uso costante dell'illuminazione o di applicazioni che richiedono molta energia, accorcerà la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.

Dimensioni

Altezza	175 mm
Larghezza	260 mm
Spessore	10,95 mm
Peso (modello Wi-Fi+3G)	777 g

Condizioni operative

Temperatura

Di esercizio: da 5°C a 45°C

Non di esercizio: da -20°C a 60°C

Umidità (senza condensa)

Di esercizio: da 20% a 80%

Non di esercizio: da 20% a 80%

Contratto di licenza finale

IMPORTANTE – LEGGERE CON ATTENZIONE: IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA ALL'UTENTE FINALE ACER ("CONTRATTO") E' UN CONTRATTO CON VALORE LEGALE TRA LEI (PERSONA FISICA O SINGOLA PERSONA GIURIDICA) E ACER INC., INCLUSE LE SOCIETA' DA QUEST'ULTIMA CONTROLLATE, ("ACER"), RELATIVO AL SOFTWARE ACER ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO (SIA CHE TALE SOFTWARE SIA FORNITO DIRETTAMENTE DA ACER, SIA CHE LO STESSO SIA FORNITO DA LICENZIANTI DI ACER STESSA O SUI FORNITORI), COMPRESO QUALSIASI STRUMENTO, MATERIALE STAMPATO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE, EVENTUALMENTE CONTRADDISTINTI DAL MARCHIO "ACER" AD USO DELL'UTENTE FINALE IN FORMATO ELETTRONICO CONNESSO A TALE SOFTWARE ("SOFTWARE"). IL PRESENTE CONTRATTO NON CONCERNE NE' RINVIA IMPLICITAMENTE AD ALCUN ACCORDO RELATIVO A OGNI EVENTUALE ALTRO PRODOTTO O AVENTE UN OGGETTO DIVERSO RISPETTO A QUELLO DEL PRESENTE CONTRATTO. INSTALLANDO, IN TUTTO O IN PARTE, IL SOFTWARE ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO, LEI ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DAI TERMINI E DALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE LEI NON ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON CONTINUI IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE E CANCELLI IMMEDIATAMENTE DAL SUO SISTEMA TUTTI I FILE INSTALLATI DEL SOFTWARE QUI ACCLUSO, OVE PRESENTI.

NEL CASO IN CUI LEI NON SIA IN POSSESSO DI UNA COPIA DEL SOFTWARE OGGETTO DI UNA VALIDA LICENZA, LEI NON E' AUTORIZZATO AD INSTALLARE, COPIARE O USARE IN ALTRO MODO IL SOFTWARE, E NON HA ALCUN DIRITTO AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il Software è protetto dalle leggi degli Stati Uniti e dalle convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore, nonché dalle altre leggi e dai trattati in materia di proprietà intellettuale. Il Software viene concesso in licenza, non ceduto.

CONCESSIONE DI LICENZA

Acer Le concede i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili in riferimento al Software. Ai sensi del presente Contratto, Lei può:

1. installare ed usare il Software solo su un unico computer designato; per ogni ulteriore computer su cui il Software sarà usato è richiesta una separata licenza;
2. fare una copia del Software esclusivamente per fini di backup o archivio;
3. fare una copia materiale di qualsiasi documento in formato elettronico compreso nel Software, a condizione che Lei riceva i documenti in formato elettronico.

LIMITAZIONI

Lei NON potrà:

1. usare o copiare il Software ad eccezione di quanto previsto nel presente Contratto;
2. noleggiare o concedere in leasing il Software a qualsiasi terzo soggetto;
3. modificare, adattare o tradurre il Software, in tutto o in parte;
4. effettuare attività di reverse engineering, decompilare, o disassemblare il Software o creare opere derivate basate sul Software;
5. unire il Software a qualsiasi altro programma o modificare il Software, se non per il Suo uso personale;
6. concedere in sub licenza o altrimenti rendere disponibile il Software a terzi, salvo la possibilità, previa comunicazione scritta ad Acer, di trasferire interamente il Software ad un terzo a condizione che Lei non conservi alcuna copia del Software e che il terzo accetti i termini del presente Contratto;
7. salvo quanto previsto al punto precedente, trasferire i Suoi diritti ai sensi del presente Contratto ad un terzo;
8. esportare il Software in violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di esportazioni, o (i) vendere, esportare, riesportare, trasferire, modificare la relativa destinazione, comunicare dati tecnici, ovvero mettere a disposizione il Software a favore di soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, non autorizzati, nonché compiere alcune delle attività già menzionate verso destinazioni vietate incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Cuba, Iran, Nord Corea, Sudan e Siria; nonché (ii) utilizzare il Software per ogni uso vietato ai sensi delle leggi o dei regolamenti degli Stati Uniti, ovvero ai sensi di ogni altra legge e/o regolamento e/o convenzione nazionale e internazionale applicabili.

SERVIZI DI SUPPORTO

Acer non è obbligata a fornire supporto tecnico o di altro tipo per il Software.

AGGIORNAMENTO ACER LIVE

Alcuni dei menzionati Software contengono elementi che attivano l'uso del servizio "Aggiornamento Acer Live", il quale consente che gli aggiornamenti per detti Software vengano automaticamente scaricati e installati sul suo computer. Mediante l'installazione del Software, lei accetta e fornisce il suo espresso consenso a che Acer (o i licenzianti di Acer) possa automaticamente verificare la versione di Software che lei sta usando sul computer e possa predisporre gli aggiornamenti a tale software che potranno essere automaticamente scaricati sul suo computer.

PROPRIETA' & COPYRIGHT

La proprietà e i diritti di proprietà intellettuale sul Software e tutte le copie dello stesso rimarranno ad Acer, ovvero ai Licenzianti di Acer o ai relativi fornitori (ove esistenti). Lei non ha o non conseguirà alcun diritto di proprietà sul Software (comprese le modifiche e le copie eseguite da Lei o per Suo conto) né qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ad esso connesso. La proprietà e i relativi diritti sul contenuto reso accessibile tramite il Software appartengono al titolare dei contenuti medesimi e possono essere protetti dalla legge applicabile. La presente licenza non Le attribuisce alcun diritto su tali contenuti. Lei pertanto accetta di:

1. non rimuovere dal Software gli avvisi di copyright o ogni altra comunicazione relativa a diritti di proprietà;
2. riprodurre tali avvisi su qualsiasi copia autorizzata da Lei effettuata; e
3. fare il proprio meglio per evitare qualsiasi copia non autorizzata del Software.

MARCHI

Il presente Contratto non Le attribuisce alcun diritto in relazione ai marchi o ai marchi di servizio di titolarità di Acer e/o dei suoi licenziatari o fornitori.

ESCLUSIONE DI GARANZIE

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, FORNISCONO IL SOFTWARE "AS IS" (COSI' COME E') E CON TUTTI I RELATIVI EVENTUALI DIFETTI; RIMANE ESCLUSA OGNI ALTRA GARANZIA E ASSICURAZIONE ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DOVERE O CONDIZIONE DI COMMERCIALIZZABILITA', IDONEITA' AD UNO SCOPO SPECIFICO, ACCURATEZZA O COMPLETEZZA DELLE RISPOSTE, DEI RISULTATI, DEL COMPIIMENTO DEGLI SFORZI A REGOLA D'ARTE, ASSENZA DI VIRUS, ASSENZA DI NEGLIGENZA, TUTTO CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE E ALLA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO. INOLTRE, CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, NON RILASCIANO ALCUNA GARANZIA O AUTORIZZAZIONE IN RELAZIONE A DIRITTI DI PROPRIETA', TACITO GODIMENTO, TACITO POSSESSO, CORRISPONDENZA CON LA DESCRIZIONE O NON CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E DI ALTRO TIPO

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI NON SARANNO IN NESSUN CASO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO STRAORDINARIO, INCIDENTALE, INDIRETTO, ESEMPLARE O CONSEGUENZIALE, QUALUNQUE ESSO SIA (COMPRESI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O INFORMAZIONI CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO, PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE, LESIONI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY, MANCATO ADEMPIMENTO DI QUALSIASI DOVERE INCLUSO IL DOVERE DI BUONA FEDE O DI RAGIONEVOLE CURA, NEGLIGENZA, E PER QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA O DI ALTRO TIPO) DERIVANTE DA O IN QUALCHE MODO CONNESSO CON L'USO O L'INCAPACITA' DI USARE IL SOFTWARE, LA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO, O ALTRIMENTI AI SENSI DI O IN CONNESSIONE A QUALSIASI PREVISIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE IN CASO DI COLPA, ATTO ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), PRESUNZIONE DI COLPA, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O VIOLAZIONE DI GARANZIA DA PARTE DI ACER, DEI SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI, E ANCHE NEL CASO IN CUI ACER, I SUOI FORNITORI E/O I SUOI LICENZIANTI SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITA' DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' E RIMEDI

INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DANNO CHE LEI POTREBBE SUBIRE PER QUALSIASI RAGIONE (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, TUTTI I DANNI DI CUI SOPRA, E TUTTI I DANNI DIRETTI O GENERALI), LA RESPONSABILITA' COMPLESSIVA DI ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI AI SENSI DI QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, E IL SUO ESCLUSIVO RIMEDIO PER TUTTO QUANTO PRECEDE SARA' LIMITATA ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO PAGATO DA LEI PER IL SOFTWARE. LE LIMITAZIONI, LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITA' E DI GARANZIA DI CUI SOPRA (COMPRESA L'ESCLUSIONE DI GARANZIE E L'ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E GLI ALTRI DANNI DI CUI SOPRA) SI APPLICHERANNO NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ANCHE SE L'EVENTUALE RIMEDIO NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO SOSTANZIALE; IN OGNI CASO, QUANTO SOPRA POTREBBE NON TROVARE APPLICAZIONE NEI SUOI CONFRONTI, POSTO CHE DETERMINATE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO DI ESCLUDERE O LIMITARE LA RESPONSABILITA' PER I DANNI CONSEGUENZIALI O INCIDENTALI.

RISOLUZIONE

Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto, Acer potrà risolvere immediatamente il presente Contratto senza preavviso, nel caso in cui Lei violi uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del presente Contratto.

In tal caso, Lei è tenuto a:

1. cessare qualsiasi uso del software;
2. distruggere o restituire ad Acer l'originale e tutte le copie del Software; e
3. eliminare il Software da tutti i computer su cui era installato.

Tutte le esclusioni di garanzia e le limitazioni di responsabilità stabilite nel presente Contratto sopravviveranno alla risoluzione del presente Contratto.

CLAUSOLE GENERALI

Il presente Contratto costituisce l'intero contratto tra Lei ed Acer in relazione alla presente licenza del Software e sostituisce tutti i precedenti contratti, comunicazioni, offerte e dichiarazioni tra le parti e prevale su qualsiasi termine configgente o ulteriore contenuto in qualsiasi preventivo, ordine, avviso di ricevimento o altra simile comunicazione. Il presente Contratto può essere modificato esclusivamente da un documento sottoscritto da entrambe le parti. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene dichiarata contraria alla legge da un tribunale di una giurisdizione competente, tale disposizione sarà eseguita nel limite massimo consentito e le restanti disposizioni del presente Contratto resteranno pienamente in vigore ed efficaci.

ULTERIORI PREVISIONI APPLICABILI AL SOFTWARE E AI SERVIZI FORNITI DA TERZI

Il Software eventualmente fornito da licenzianti o fornitori di Acer ("Software di Terzi") viene messo a Sua disposizione esclusivamente per il Suo uso personale non commerciale. Lei non potrà utilizzare il Software di Terzi in nessuna maniera che possa danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, o deteriorare i servizi forniti dai licenzianti o fornitori di Acer ("Servizi di Terzi"). Inoltre, Lei non potrà usare il Software di Terzi in qualsiasi modo che possa interferire con l'uso e il godimento da parte di altri soggetti dei Servizi di Terzi, ovvero dei servizi e prodotti di terzi licenzianti dei fornitori e licenzianti di Acer. L'utilizzo da parte Sua del Software di Terzi e dei Servizi di Terzi è altresì disciplinato e soggetto alle ulteriori condizioni generali e policy disponibili sul nostro sito web.



.....
Avviso: La versione originale di questa EULA è in inglese. Nel caso di discrepanze nella traduzione dalla versione originale, il significato inglese dei termini e delle condizioni prevale.
Copyright 2002-2011
.....

Politica sulla privacy

Durante la procedura di registrazione verrà chiesto di inviare alcune informazioni ad Acer. Consultare le Politiche sulla privacy di Acer su <http://www.acer.com> o sul sito web Acer della propria area.

Marchi commerciali e avvisi legali



Dolby Mobile

Produzione autorizzata da Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

Gracenote

La tecnologia per il riconoscimento della musica e i relativi dati sono forniti da Gracenote®. Gracenote®, il logo Gracenote e il logotipo, e il logo "Powered by Gracenote" sono marchi registrati o marchi di proprietà di Gracenote, Inc. negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

XT9



, la funzione XT9 e il logo XT9 sono marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o dei suoi affiliati negli Stati Uniti d'America e/o in altri paesi.